

ÉCOLE MILITAIRE ANNEXE
DES TRANSMISSIONS
AGEN


ATLAS DE SCHEMAS



A L'USAGE





DES MECANICIENS ET DEPANNEURS RADIO



BC-191

- | | |
|---|---|
| ① Vues de face et des côtés droit et gauche. | ⑩ Schéma du fonctionnement sur C.W. |
| ② Boîte de commande B.C.-321. | ⑪ Schéma du fonctionnement sur VOICE. |
| ③ Interconnexions du S.C.R.-193 | ⑫ Schéma des circuits filaments et B.I. |
| ④ Diagramme de principe. | ⑬ Circuits d'accord antenne. |
| ⑤ Schéma général. | ⑭ Convertisseur BD-77. |
| ⑥ Schéma de la boîte d'accord TU-5-A. | ⑮ Barrette des filaments. |
| ⑦ Schéma de la boîte d'accord TU-6-A. | ⑯ Brochage des lampes. |
| ⑧ Schéma des circuits HF. et HT. | ⑰ Brochage des cordons. |
| ⑨ Schéma des circuits B.F. et de l'écoute latérale. | |

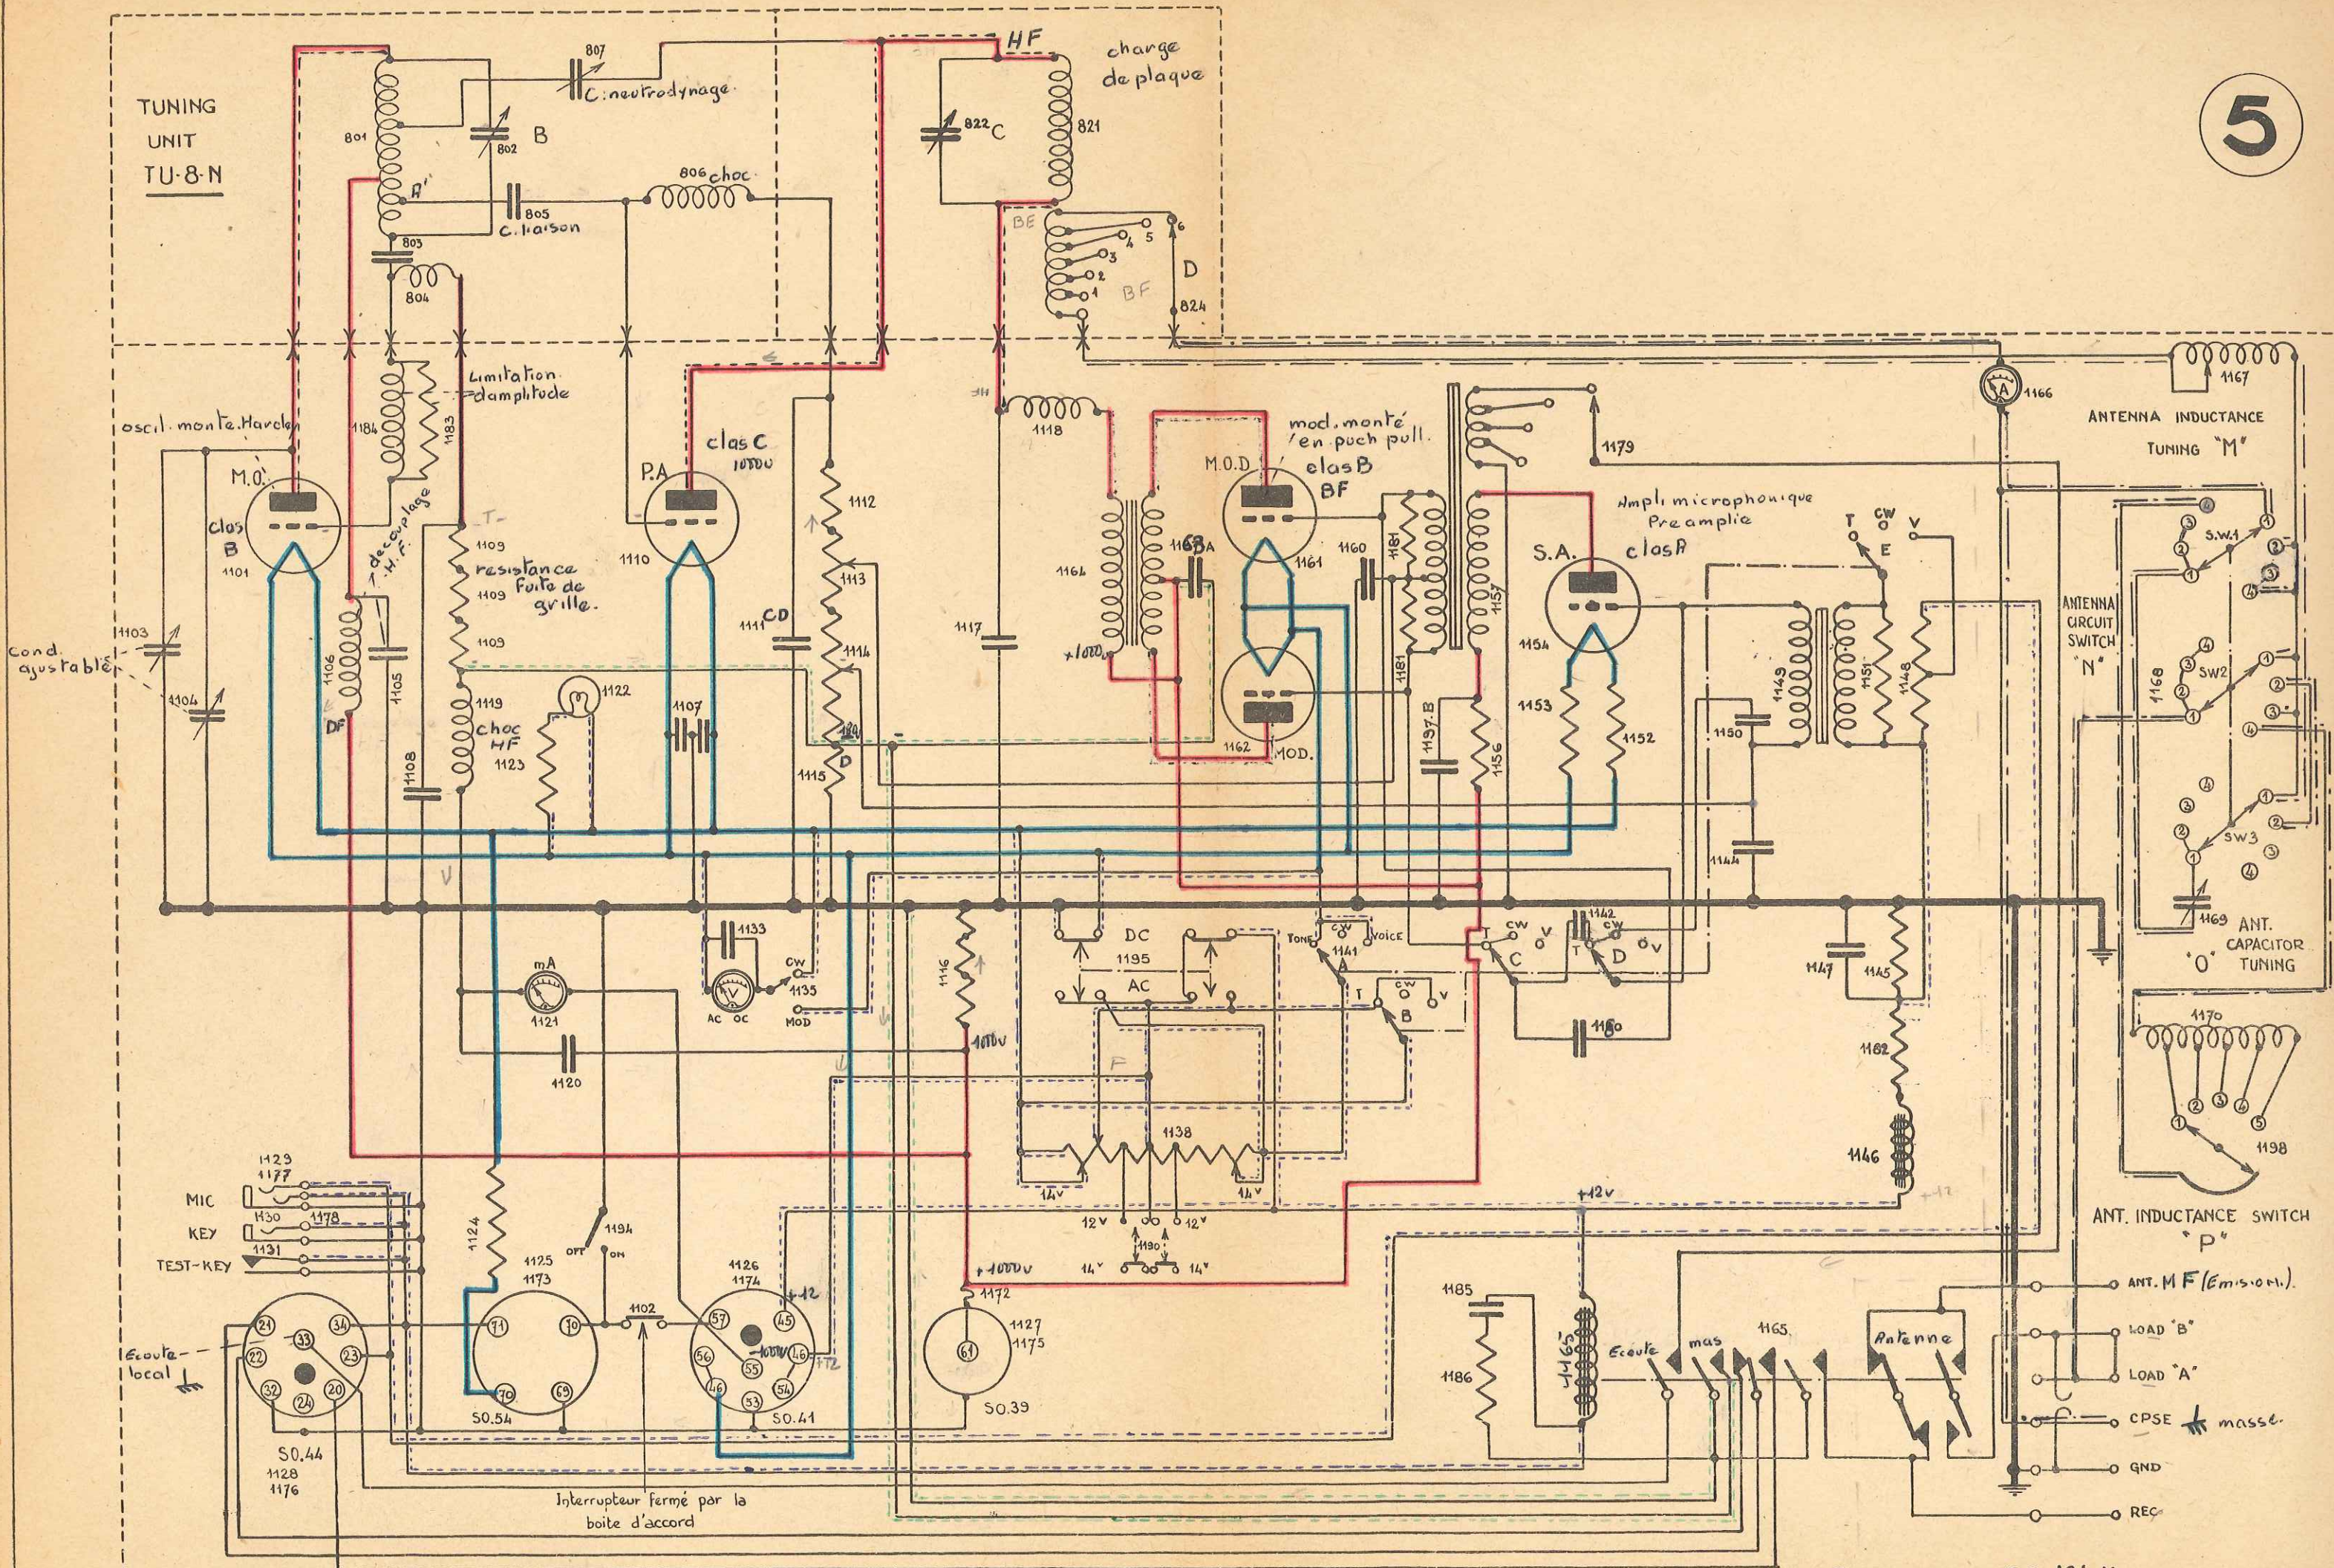

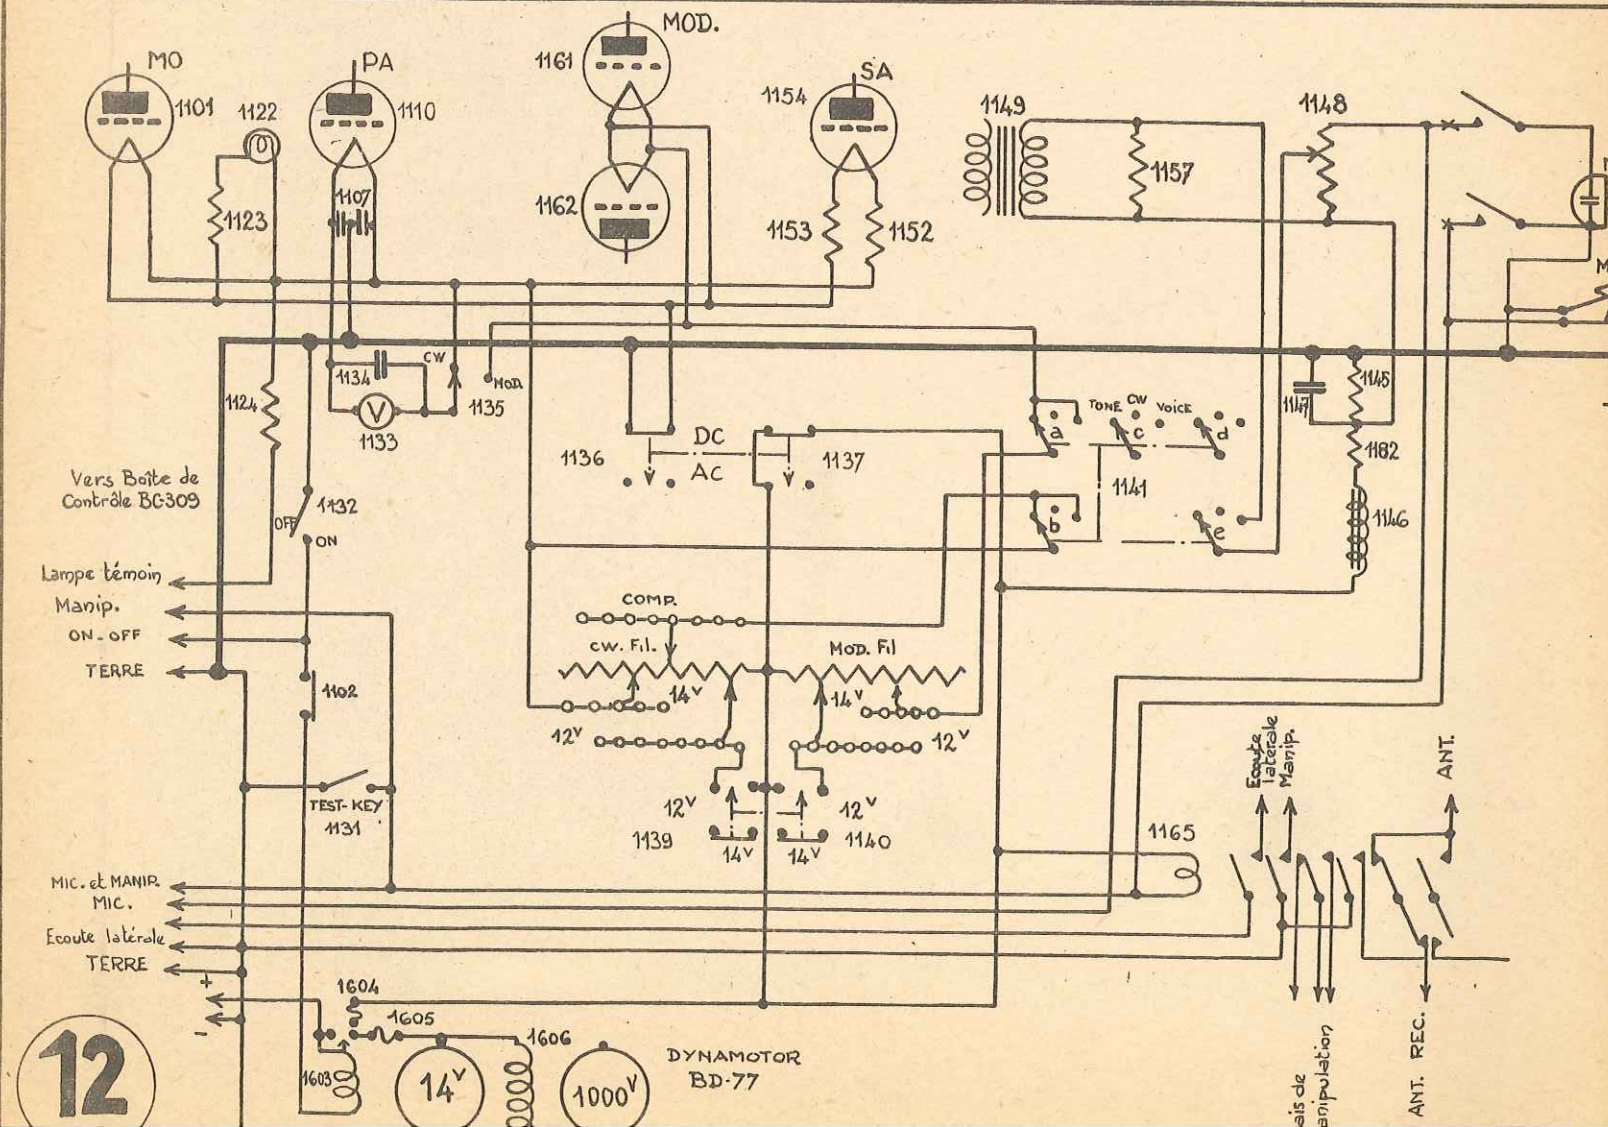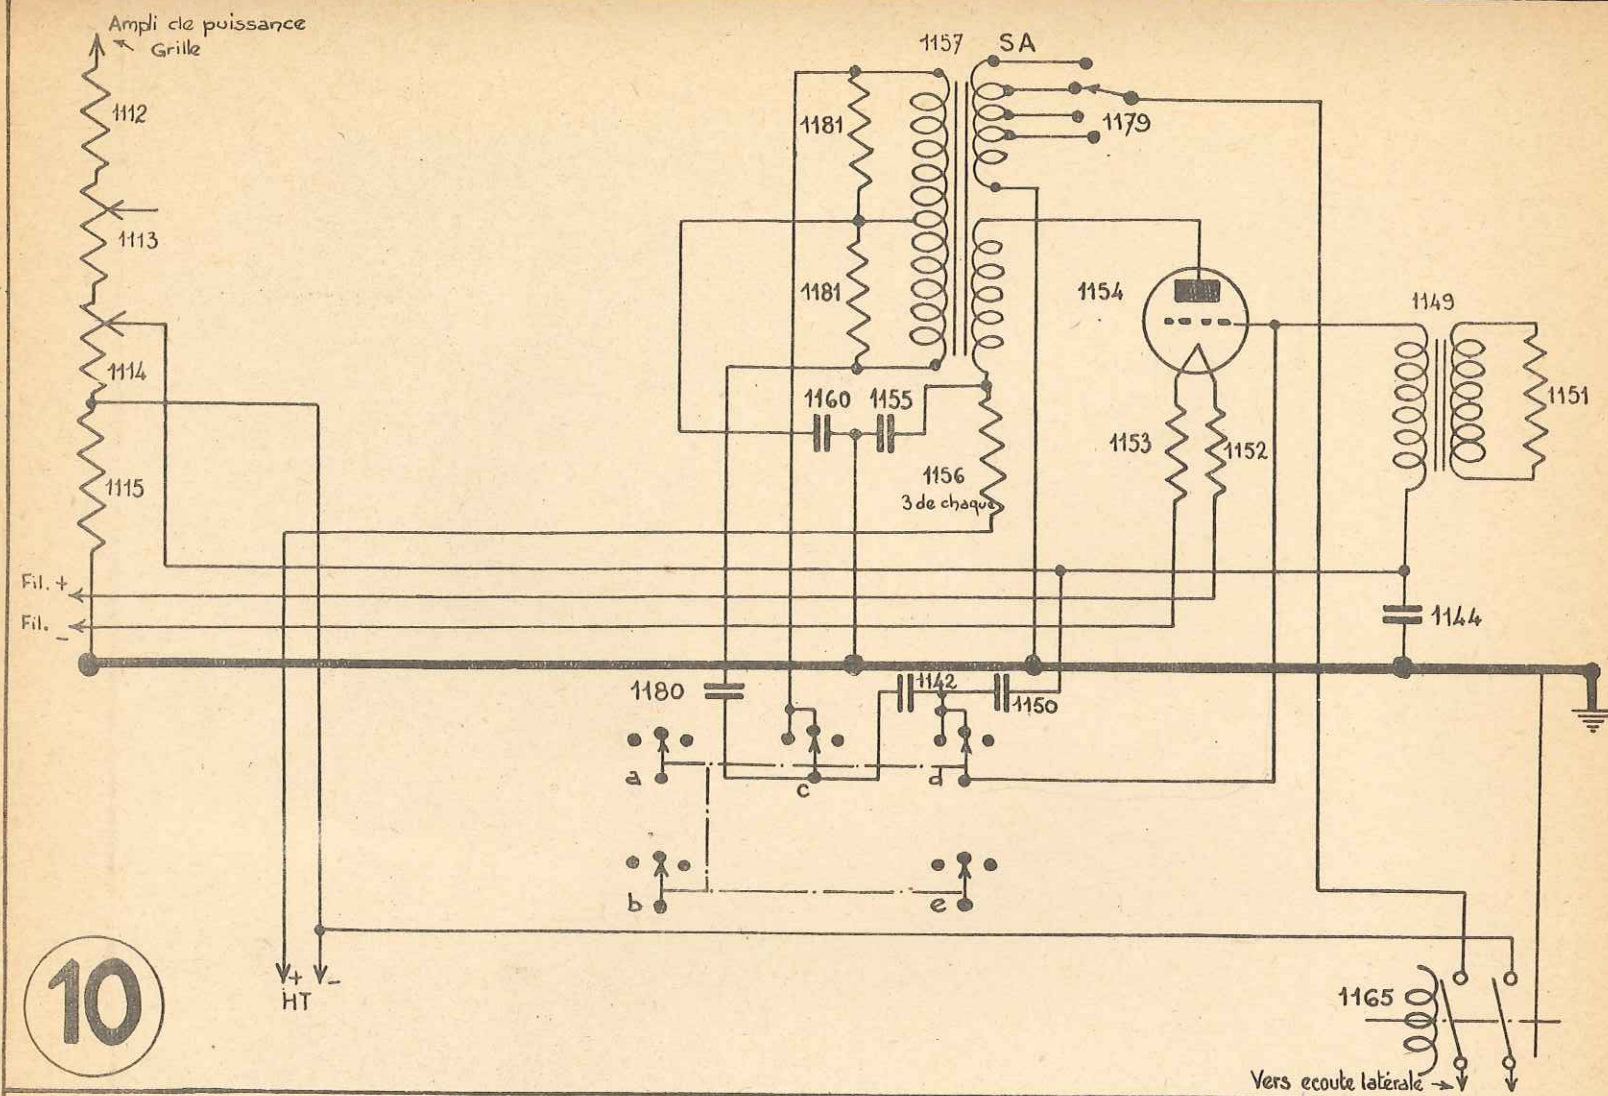


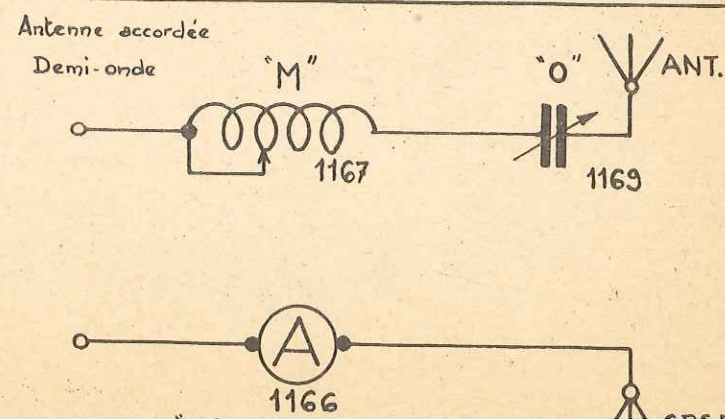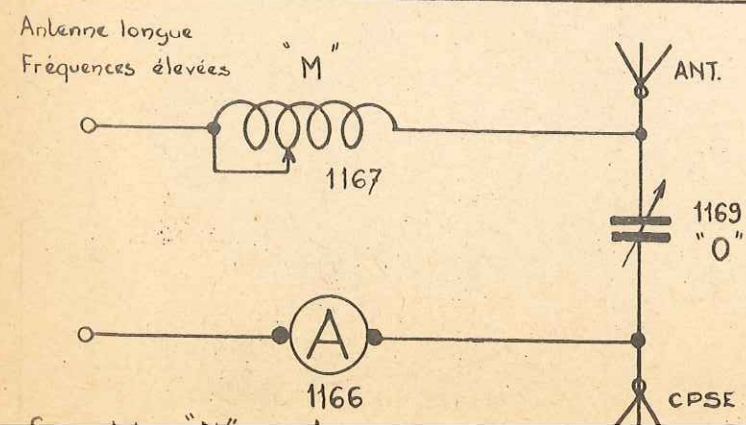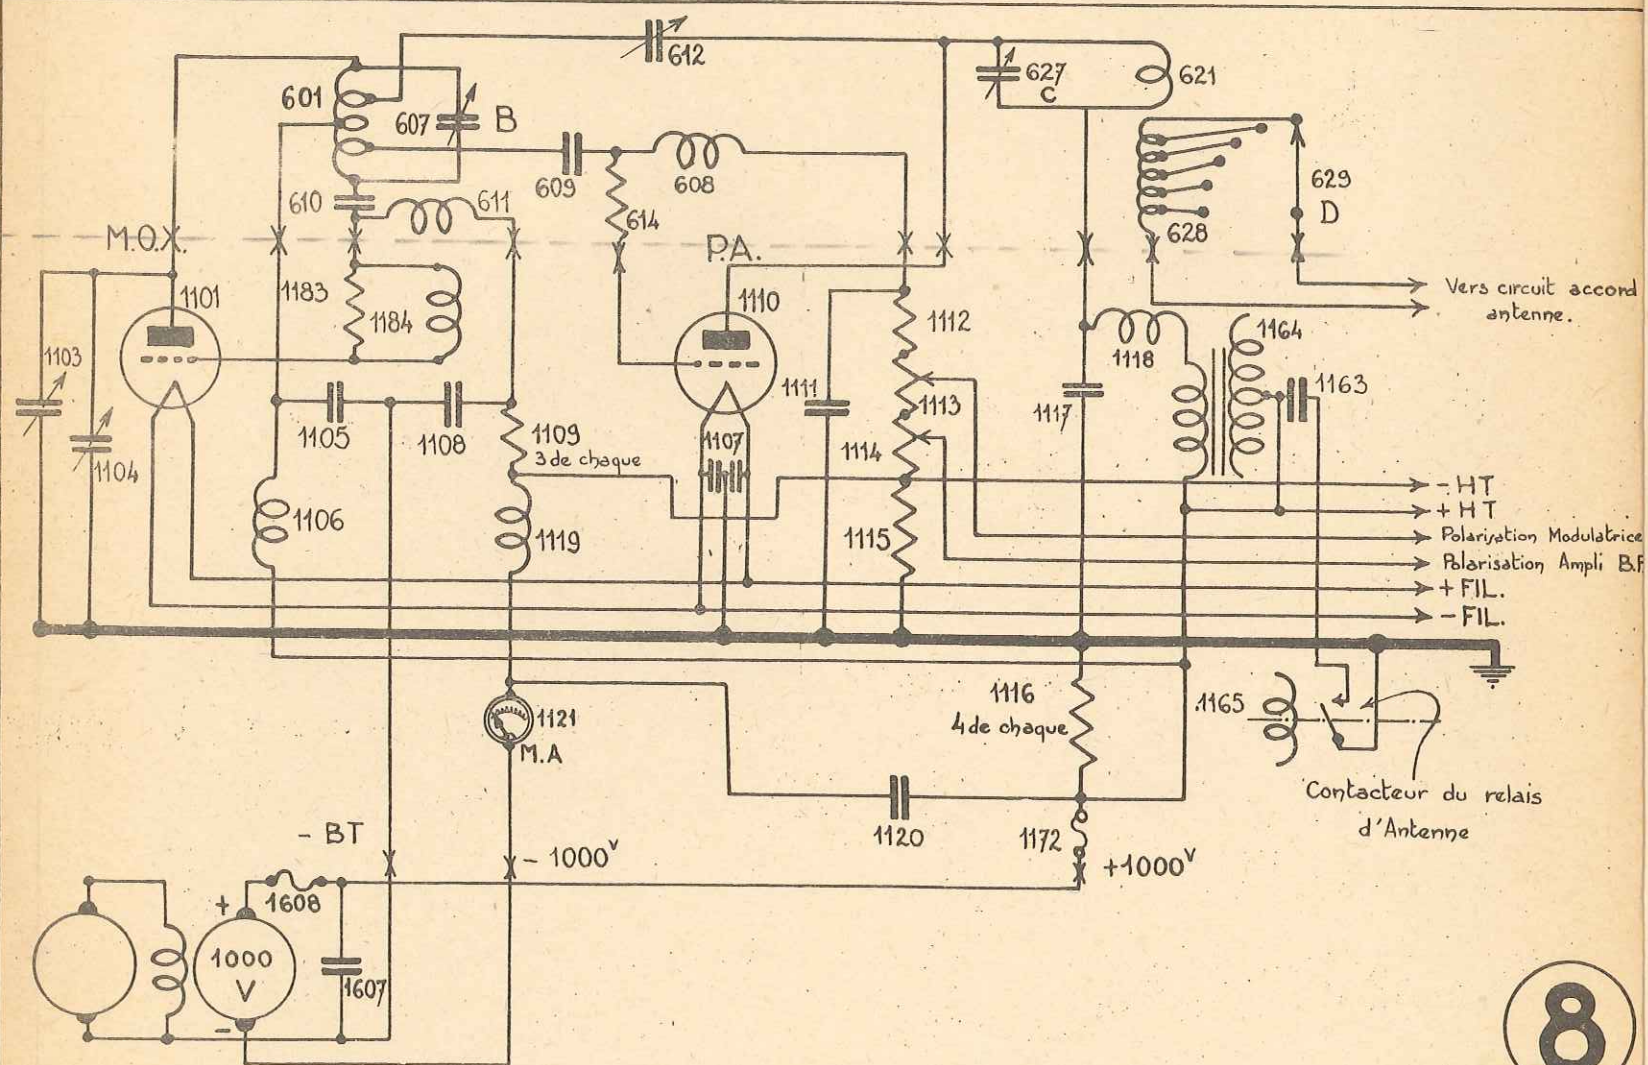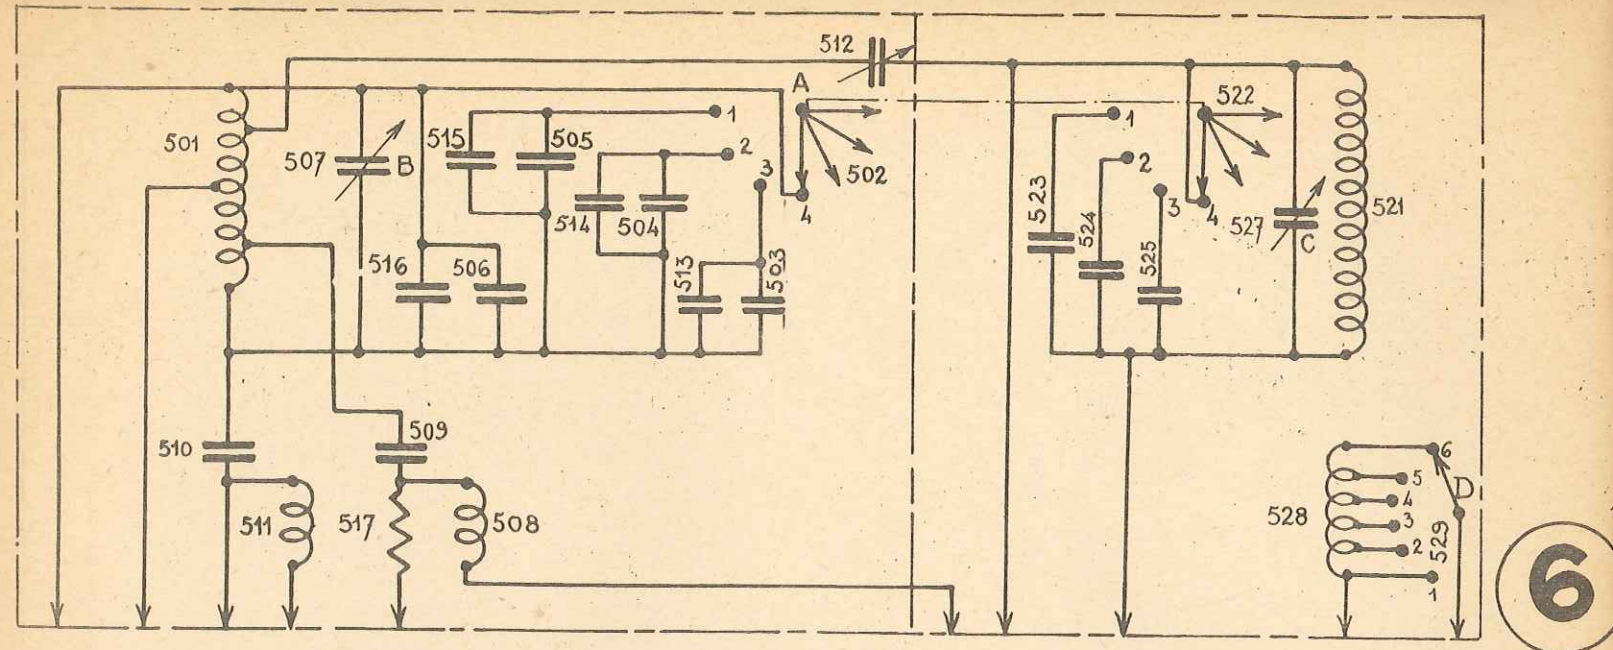

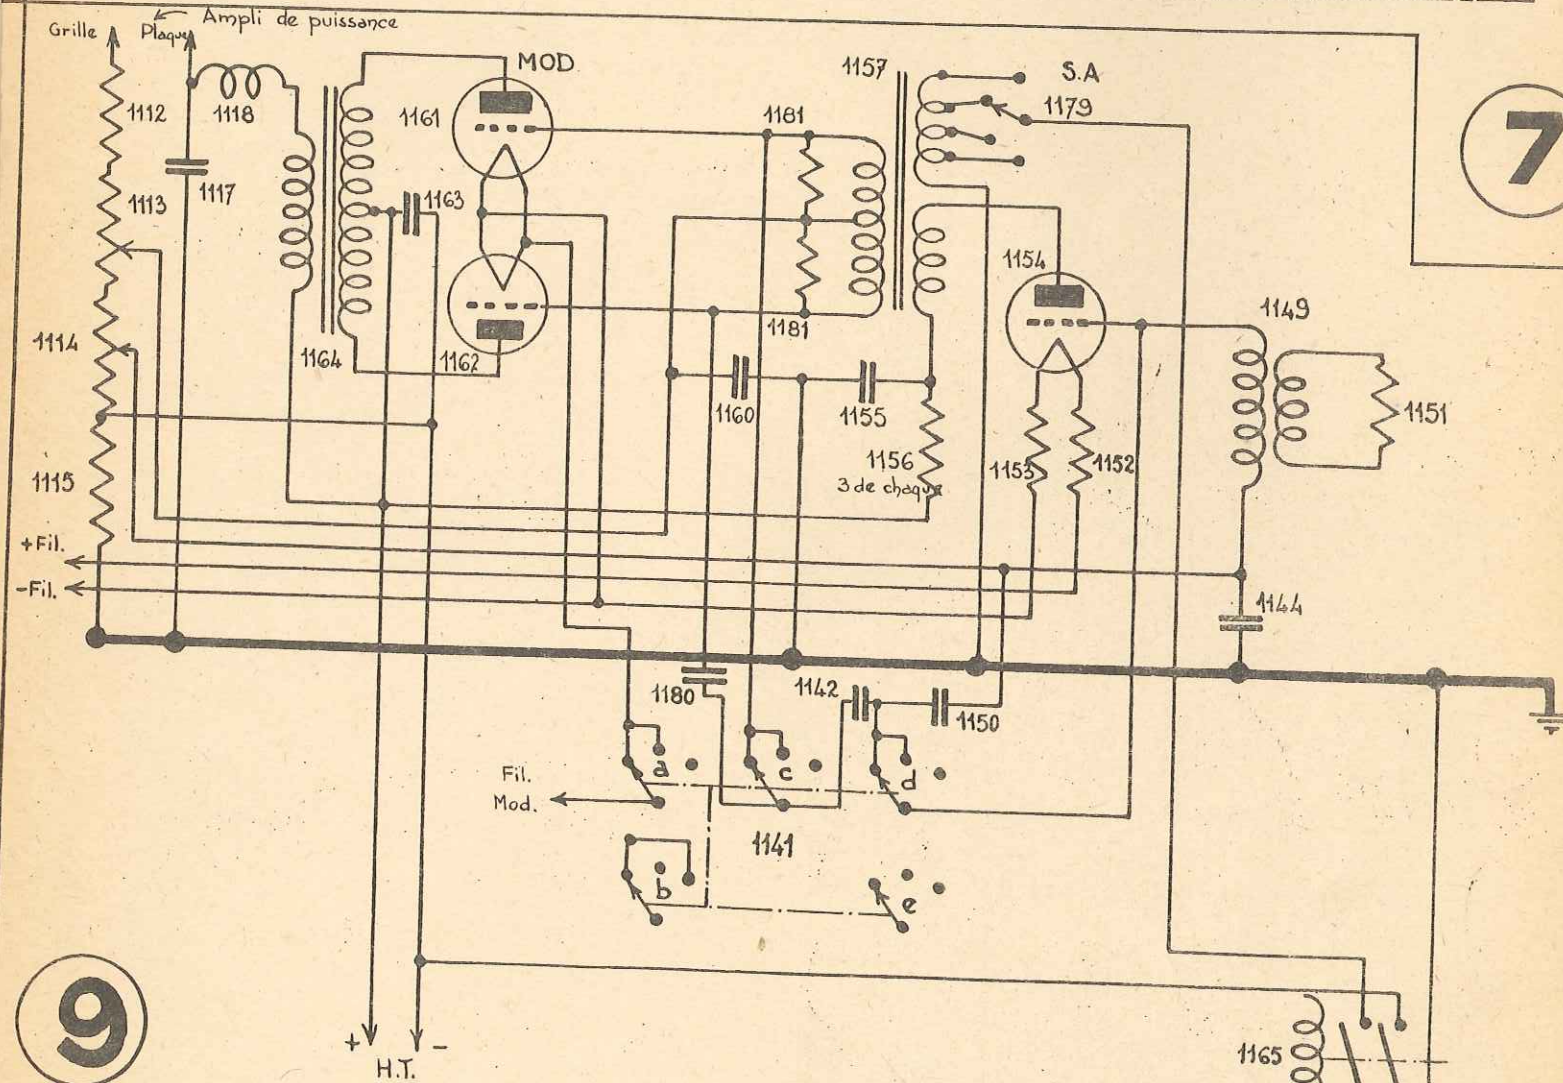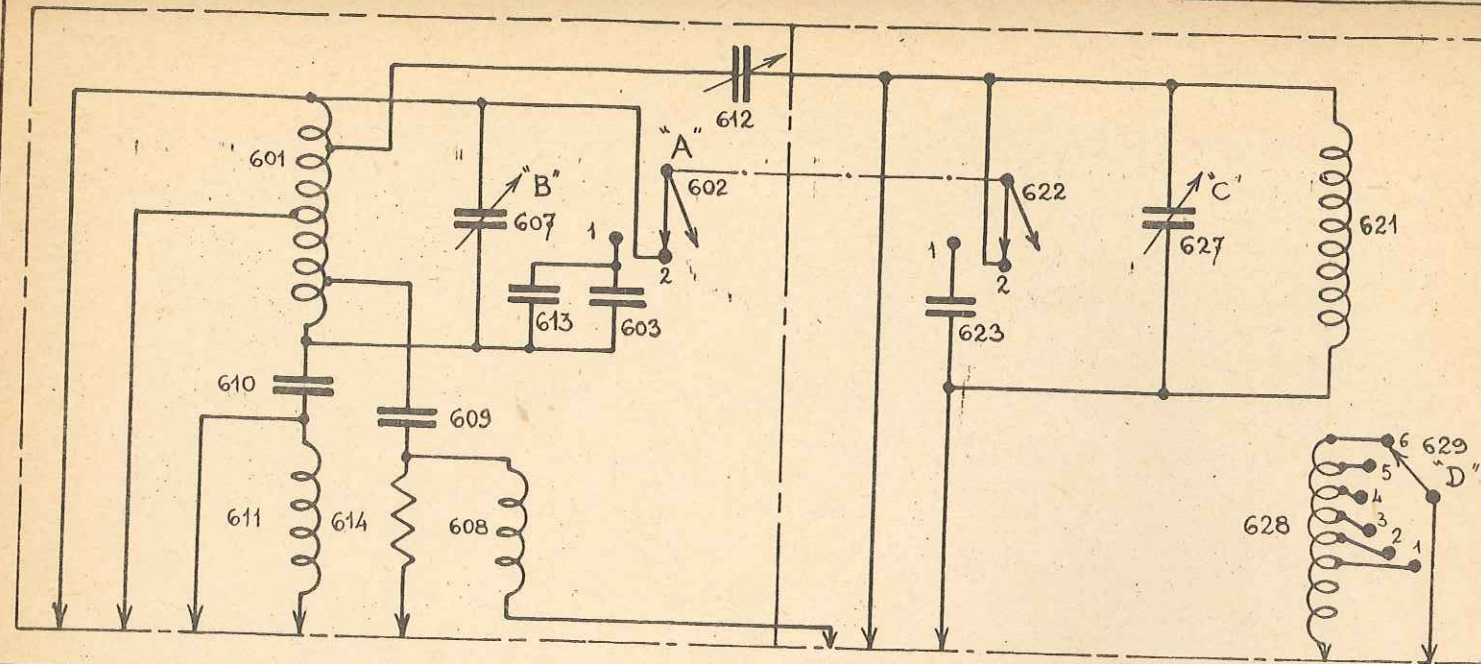


9


Fréquences > 2500 Kcs

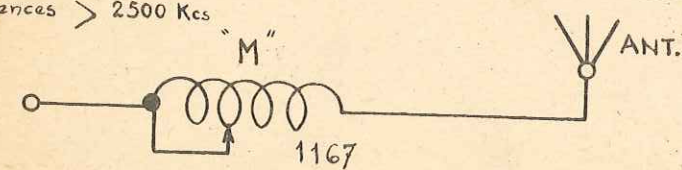

3

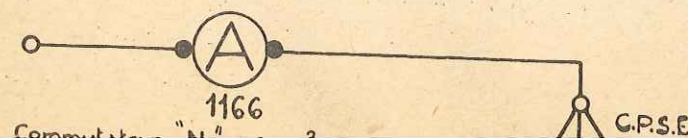


Fréquences < 2500 Kcs

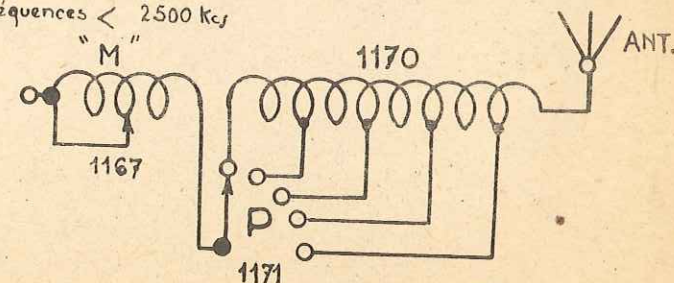

Maître Oscillateur

montage Hartley série

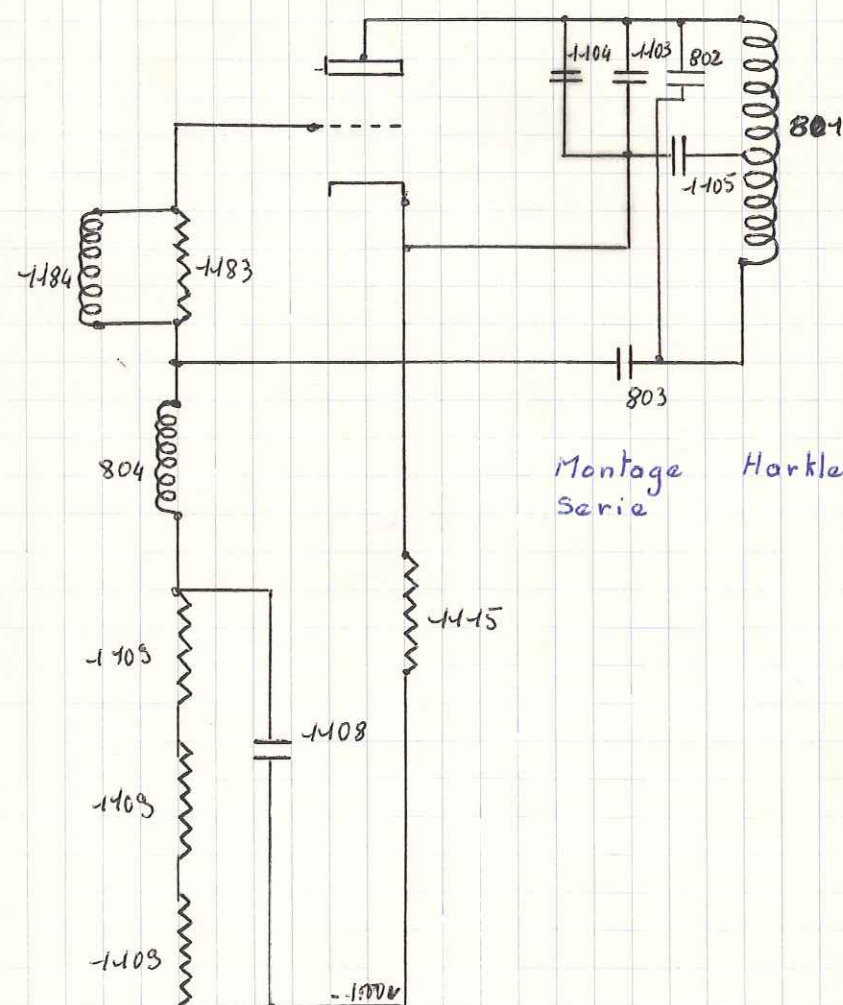

Montage Hartley alimenté en.
Série

73 F1APJ

ÉCOLE MILITAIRE ANNEXE
DES TRANSMISSIONS
AGEN

ATLAS DE SCHEMAS

A L'USAGE

DES MECANICIENS ET DEPANNEURS RADIO

BC-191

- | | |
|---|---|
| ① Vues de face et des côtés droit et gauche. | ⑩ Schéma du fonctionnement sur C.W. |
| ② Boîte de commande B.C.-321. | ⑪ Schéma du fonctionnement sur VOICE. |
| ③ Interconnexions du S.C.R.-193 | ⑫ Schéma des circuits filaments et B.I. |
| ④ Diagramme de principe. | ⑬ Circuits d'accord antenne. |
| ⑤ Schéma général. | ⑭ Convertisseur BD-77. |
| ⑥ Schéma de la boîte d'accord TU-5-A. | ⑮ Barrette des filaments. |
| ⑦ Schéma de la boîte d'accord TU-6-A. | ⑯ Brochage des lampes. |
| ⑧ Schéma des circuits HF. et HT. | ⑰ Brochage des cordons. |
| ⑨ Schéma des circuits B.F. et de l'écoute latérale. | |