


## Brancher et démarrer le TNI Prométhéan


Brancher le TNI sur une prise multiple sécurisée. Il faut pouvoir brancher d'autres appareils qu'on pourra brancher également sur le TNI, si besoin.

Faire rajouter au système électrique un disjoncteur supplémentaire si c'est possible.

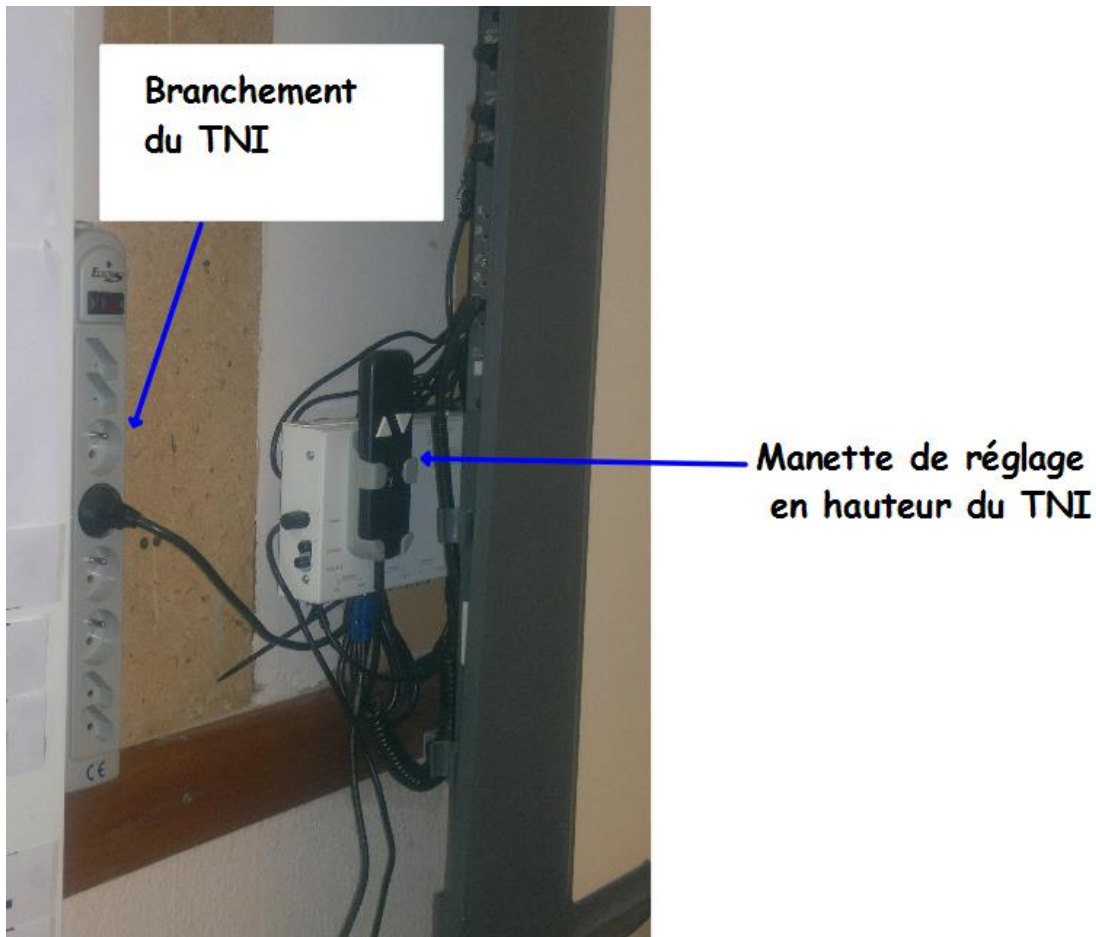


La manette de réglage en hauteur peut être sortie du boîtier car elle dispose d'un long câble : je ne le fais jamais.

## Brancher et démarrer le TNI Prométhéan

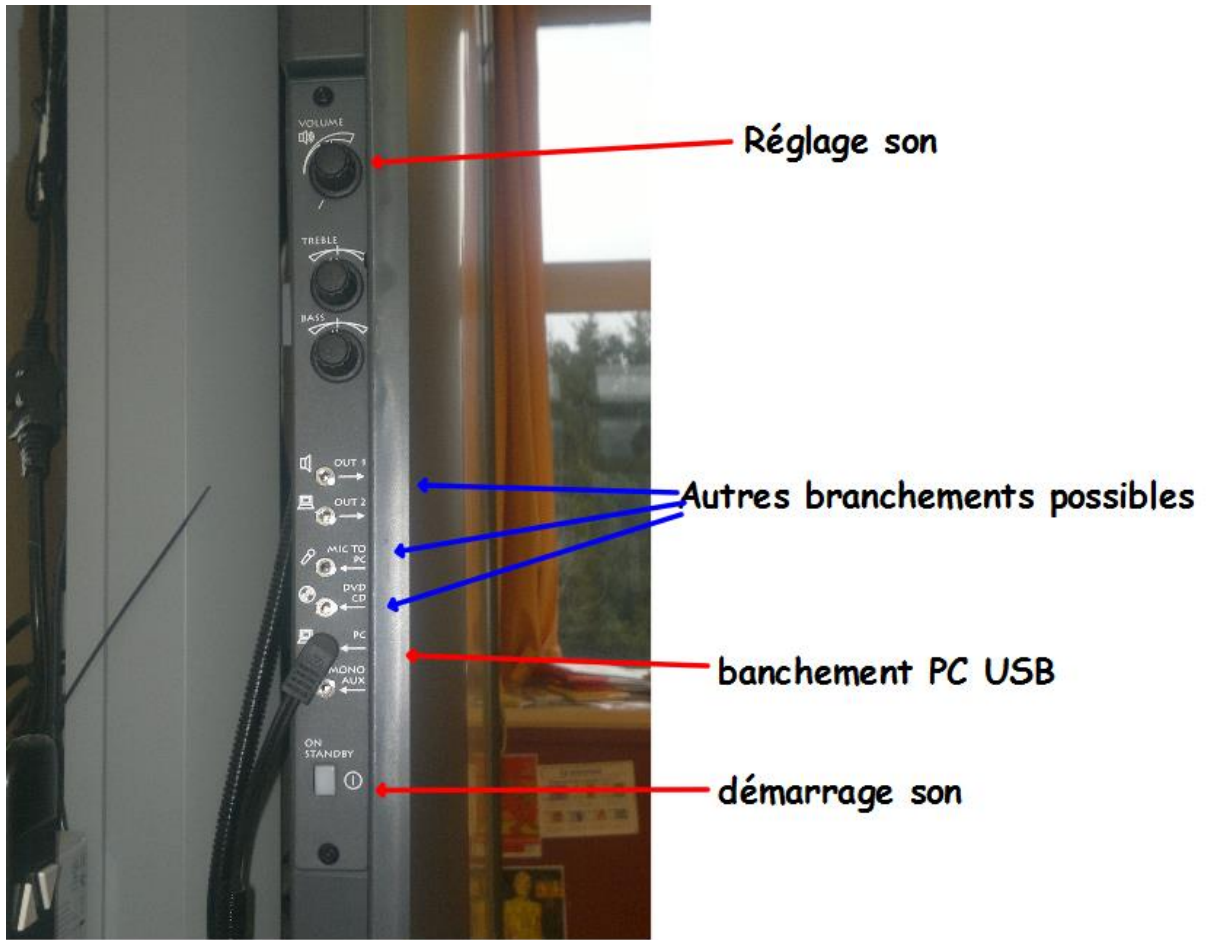

Les boutons de réglage du TNI peuvent être installés sur le côté qui vous semblera le plus pratique pour votre école.

## Brancher et démarrer le TNI Prométhéan

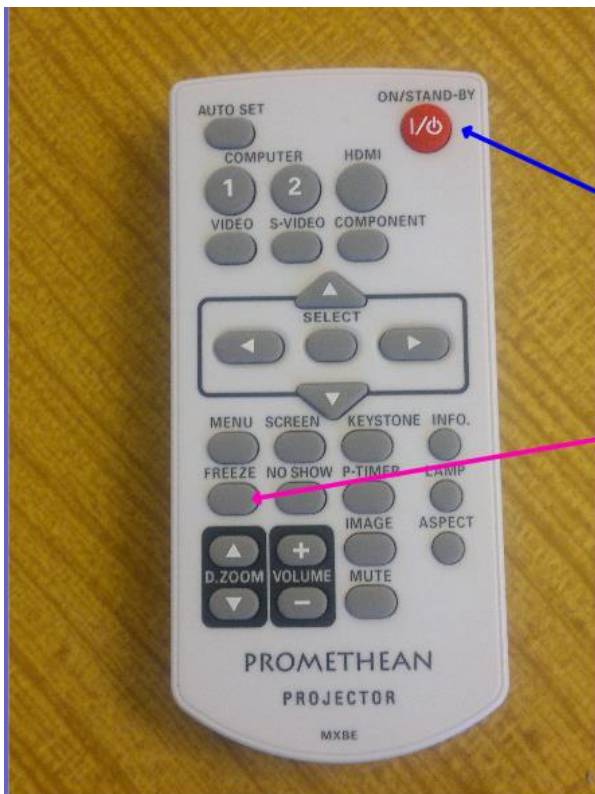

### Télécommande

Pour démarrer et arrêter le TNI: appuyer en tenant la télécommande face à l'écran. Pour éteindre même chose mais deux fois de suite.

Fonction freeze: permet de bloquer une image à l'écran.


Fonction no show: plus d'image à l'écran.

Pour démarrer le TNI, la télécommande est indispensable.

Je me sers beaucoup des touches freeze pour bloquer l'image à l'écran, ainsi je peux utiliser l'ordinateur alors que mes élèves ont toujours le même écran sous les yeux.

La touche no show permet de ne plus avoir l'image à l'écran, cela permet de réduire le temps pendant lequel les élèves ont les images devant les yeux tout en évitant de faire claquer la lampe si on réutilise l'écran peu après.

## Brancher et démarrer le TNI Prométhéan

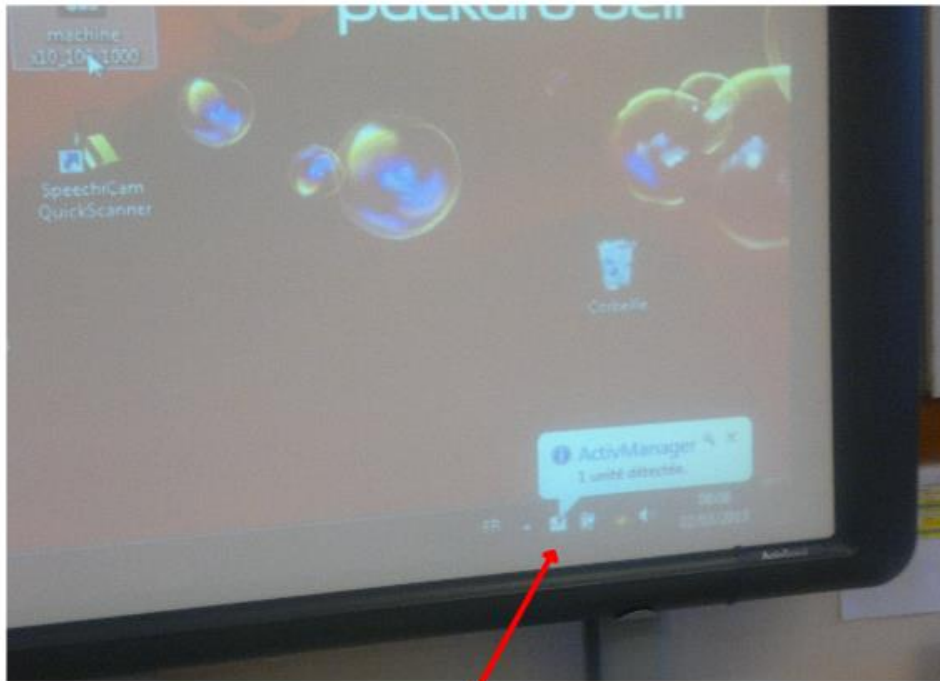


**Bas de votre écran  
icône pour calibrer**


Quand votre stylo n'est plus assez précis, c'est qu'il faut recalibrer le TNI. Si vous utilisez plusieurs ordinateurs, cela arrive souvent. Cliquez sur l'icône en bas de l'écran pour le faire et suivez les instructions : cela prend très peu de temps.

## Brancher et démarrer le TNI Prométhéan

**Bas de votre écran  
icône pour calibrer**

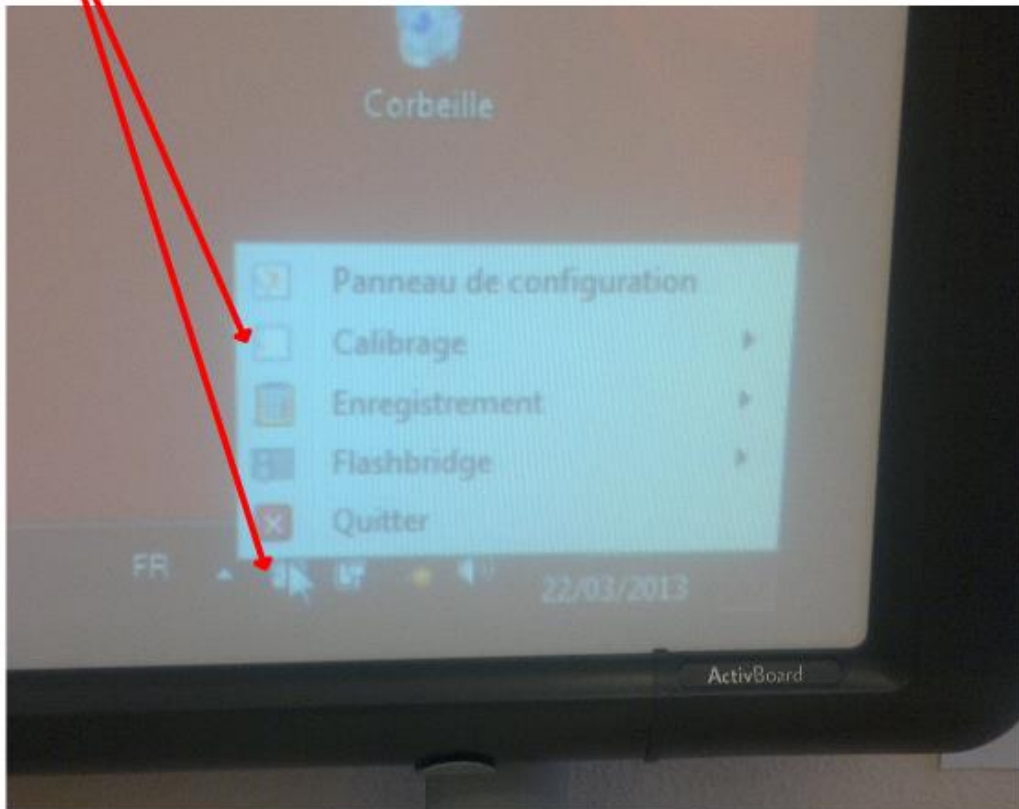

## Brancher et démarrer le TNI Prométhéan

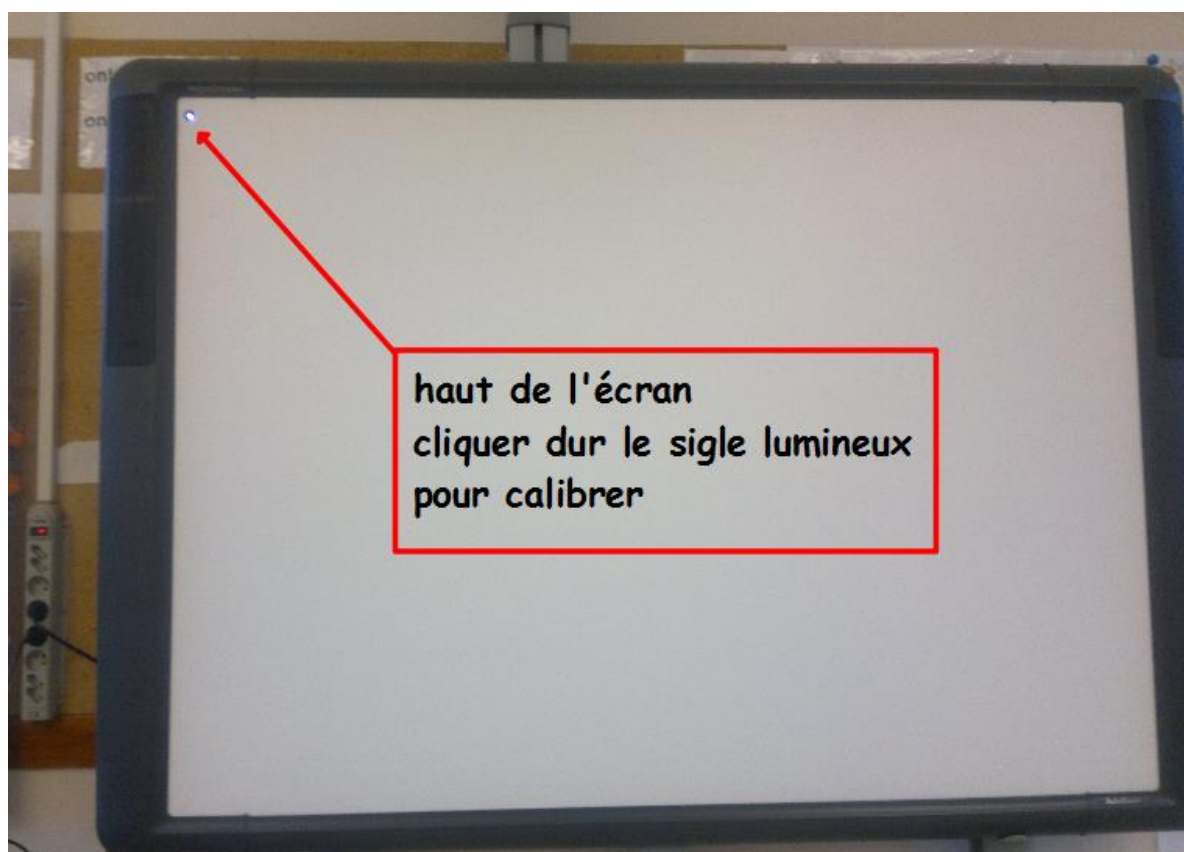

Vous pouvez aussi calibrer à partir du sigle lumineux en haut de l'écran.