

de l'ouverture des poches. Facultatif: piquer un demi-cercle sur chaque côté d'ouverture

6a- Couture de la braguette + ceinture (version A)

Épingler les deux devants endroit contre endroit, et en commençant par un point d'arrêt 1cm au dessus du décroché de la 1000 braquette, coudre les 2/3 de l'arrondi de fourche à 1cm du bord (1.5cm au niveau du décroché).

de poche (stabilise + décore).


glissière en sandwich, en alignant les bords : - envers contre endroit du sous-pont - endroit contre endroit du devant droit Piquer l'ensemble à 1-2mm des dents sur tout le long en faisant un point d'arrêt 2cm au dessus du décroché (et donc 1cm au dessus de la couture de

Épingler le ruban droit de la fermeture à

fourche). Surfiler ensemble les marges de couture.


> Rabattre le devant droit sur l'envers et repasser.

Coudre le pont gauche endroit contre endroit du devant gauche, à 1.2cm du bord, en s'arrêtant à 1cm au dessus du décroché.

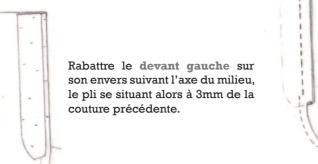


Rabattre le devant gauche sur le devant droit en faisant se surperposer les milieux, et épingler en place.

Retourner l'ensemble et épingler le ruban gauche de la fermeture à l'endroit du pont, et piquer ces deux épaisseurs à 3mm des dents de la fermeture.

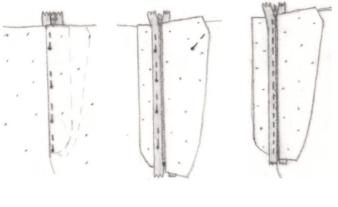

Recouper les marges du pont et du devant gauche à 5mm.

Surpiquer en nervure l'endroit du pont en les prenant dans la couture.



2mm au dessus des perforations du

thermocollant de ceinture.

Faire de même pour la partie droite de la


ceinture.

1,2 cm


Poser l'allonge de ceinture endroit contre endroit de la ceinture gauche et piquer à 1cm du bord, en commençant à 2cm de l'extrémité en haut, et en s'arrêtant au cran milieu en bas.

Poser le haut de la hausse gauche envers contre endroit de

la ceinture à partir du cran de montage, en les superposant sur 1cm. Piquer en zigzag au bord du rempli : on reste alors

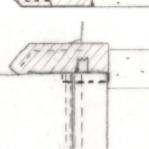

Puis épingler en piquer le reste du bas de l'allonge au pont gauche, en faisant correspondre les crans milieu.

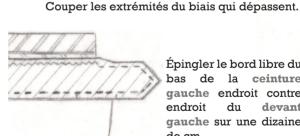

Épingler le bord libre du bas de la ceinture gauche endroit contre du devant endroit gauche sur une dizaine

de cm.

repasser.

Prendre le long bord libre de l'allonge et du

pont en sandwich dans le biais et piquer.

Terminer de piquer le haut de l'allonge à la ceinture. Couper les surplus du zip en haut du

ruban gauche et en bas si nécessaire.



Dégarnir les angles, retourner sur l'envers et



OUT IN THE MIDDLE 3/5