

TUTO SAC POLOCHON

<http://unpetitboutdefil.maison.com>

FOURNITURES :

75 x 73 bache enduite col marron

20 x 73 bache enduite col turquoise

50 x 120 coton uni col lin (drap)

75 x 75 molleton soya mix

2 m de sangle coton 30 mm col lin

1 anneau demi-lune bronze

1 fermeture à glissière de 40 cm

Facultatif :


2.20 m de ruban satin turquoise de 10 mm + 1 étiquette à coudre Simply Gorjuss

REALISATION :

1/ Dans la bache enduite col marron, couper 1 fois 47x72 cm (corps du sac), 2 cercles de 23 cm de diamètre (côtés) et 2 fois 5 x 3 cm (embouts zip)



Épingler le corps du sac et les deux côtés sur le molleton après avoir tracé les lignes de matelassage au crayon taillé.

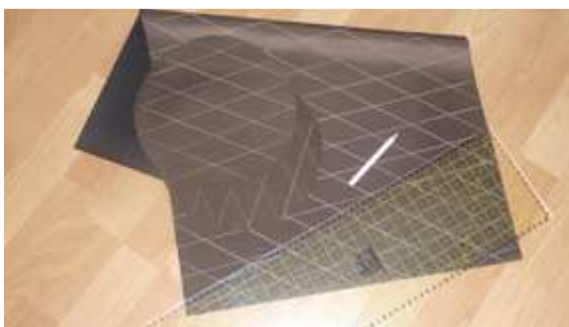

Matelasser ces trois pièces en utilisant un point droit assez long ou le point de surpiqûre de la machine à coudre.

Conseils matelassage : Commencer par piquer une des lignes centrales de la pièce puis les lignes suivantes en allant de l'intérieur de la pièce vers l'extérieur ce qui permettra d'obtenir un résultat sans plis. Utiliser un chiffon humide pour effacer les éventuelles traces de craie restantes.



Recouper le molleton au raz de chaque pièce et surfiler les contours.

2/ Dans la bache enduite bleu turquoise, couper 2 fois 18 x 17 cm (poche et doublure de poche). Couper 1 fois 18 x 17 cm dans le molleton.

Facultatif : Coudre l'étiquette Simply Gorjuss au centre de la poche (ou tout autre décor au choix)

Assembler la poche comme suit : poser le molleton sur la table, superposer la doublure de la poche envers contre le molleton puis ajouter la poche endroit contre endroit. Épingler.



Piquer les bords inférieurs et supérieurs par une piqure au point droit, à 0.7 cm.

Retourner la poche par ses côtés laissés ouverts, surpiquer le bord supérieur à 0.3 et surfiler les côtés.



Épingler la poche selon les indications figurant sur le schéma : au centre du corps du sac et à 10 cm du bord supérieur. Surpiquer la base de la poche à 0.3 cm puis faire une couture de maintien sur les 2 côtés, dans la marge de surfilage.



3/ Préparer la sangle : coudre le ruban de satin turquoise au centre de la sangle (facultatif) puis la fermer par une piquûre rassemblant les extrémités, de manière à former un grand cercle.

Épingler la sangle sur le corps du sac selon les indications figurant sur le schéma, en centrant le raccord au centre du corps du sac et en recouvrant les bords de la poche.

4/ Coudre les 2 embouts de zip. Au final, la fermeture avec ses rajouts doit avoir une longueur totale de 47 cm (recouper la fermeture si nécessaire)



5/ Épingler la fermeture sur le bord supérieur et piquer. Rabattre et surpiquer à 0.5 cm puis renouveler sur le côté opposé du zip.



6/ Couper 1 fois 6 x 6 cm dans la bache enduite bleu turquoise. Plier endroit contre endroit et piquer à 0.5 cm pour former le passant. Retourner, enfiler l'anneau, surpiquer.



Fixer le passant à l'extrémité du zip (côté opposé au curseur) par une piqure de maintien dans la marge de surfilage.

Facultatif : garnir le curseur de 2 longueurs de ruban de 10 cm.



7/ Épingler le 1^{er} cercle endroit contre endroit au corps du sac. Piquer à 0.7 cm puis cranter soigneusement la couture.

Ouvrir le zip jusqu'à mi-course puis coudre le 2nd côté comme précédemment. Cranter.



8/ Dans le tissu de doublure, couper 1 fois 47 x 72 cm, 2 fois 6 x 3 cm et 2 cercles de 23 cm de diamètre.

Sur les 2 bords courts de la doublure (47 cm) du corps du sac, casser un rentré de 1.5 cm au fer à repasser.

Plier en 2 les pièces de 6 x 3 cm. On obtient 2 pièces de 3 x 3 cm. Épingler de part et d'autre des rentrés sur l'envers puis piquer sur l'endroit.



Retourner la doublure du corps du sac sur l'envers, épingler les 2 cercles des côtés et piquer à 0.7 cm Cranter.



Retourner maintenant la doublure sur l'endroit, insérer le sac dans la doublure, envers contre envers. Épingler la doublure le long du zip et fixer à petits points cachés.



Il ne reste qu'à retourner l'ensemble sur l'endroit pour admirer le travail fini !!!



