

Besace scolaire imperméable

Matériel :

Difficulté : ★★☆☆☆

- 👉 Molleton rigide type Jeffitex (en 60 de large) : 70 cm
- 👉 Tissu déperlant (en 150 de large) : 50 cm
- 👉 Simili cuir (en 150 cm de large, facultatif) : 20 cm
- 👉 Doublure (en 150 de large) : 35 cm
- 👉 2 boucles attache rapide ou pression aimantés ou autre à votre convenance
- 👉 Du fil, des épingles à tête ; une paire de ciseau (le matériel de bas en somme).

Rq. : je n'ai pas utilisé de Jeffitex mais un molleton + un thermocollant très épais, j'ai dû prendre en compte cette épaisseur dans mes dimensions de tissus. Si vous optez pour cette solution attention à prendre en compte l'épaisseur et à couper le molleton environ 1 petit centimètre moins long que vos pièces de tissus.

Procédure :

1) Traçage et découpe


Tissu déperlant

15 A Fond 35	35 D Bavette 33	15 B1 30 côté	15 B2 30 côté	35 C1 Devant 30	35 C2 Dos 30
Chute				Bandoulière 7,5 X 80	
				Bandoulière 7,5 X 80	

Facultatif ajouter un rectangle de 15 x 35 en simili cuir.


Doublure

50 A' pochette pour séparation 33 intérieure	30 B'1 devant 33 intérieur	30 B'2 dos 33 intérieur	
C'1 7,25 X 90 Fond		Chute	
C'2 7,25 X 90 Fond			

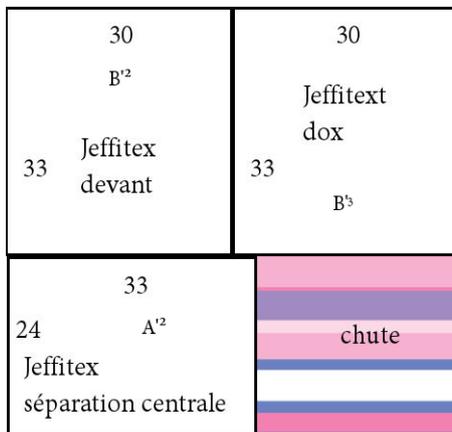

2) assemblage extérieur (tissu déperlant ou toile enduite)

Assembler endroit contre endroit les parties comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

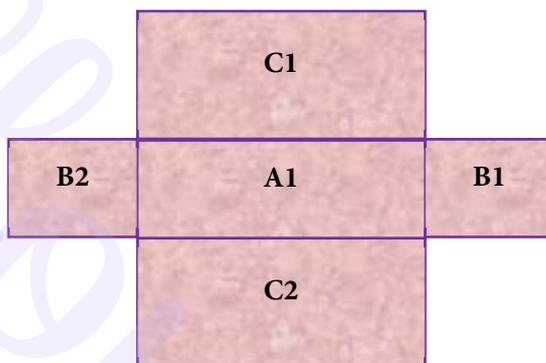

Si utilisation du simili cuir positionner la pièce A1 en simili et la pièce A1 en toile déperlante, envers contre envers. Coller les deux pièces l'une à l'autre à l'aide d'une colle spécial patchwork (éviter de coudre cela marque irrémédiablement le simili).

Positionner cet assemblage simili vers le haut (vous devez voir cette matière).

Poser un côté B sur le simili (endroit contre endroit et coudre les deux ensembles à 1 cm du bord



Ouvrir le travail et réaliser une couture de soutien à 2 mm du bord



Attention arrêter les coutures à 1,25cm du bord si non, vous aurez des difficultés à refermer les côtés.

Faire ceci pour les deux pièces B et les deux pièces C

Coudre ensemble les pièces C et B sur ce qui sera la hauteur de la besace, de manière à fermer la partie extérieure.



3) assemblage intérieur (doublure)

Prendre la pièce A' en doublure. Marquer le milieu de chaque côté. Les plus longs seront pliés en deux les, les moins longs seront marqué en leur milieu pour servir de repère au moment d'assembler le tout avec les bandelettes pour le fond (C1 et C2).

Fixer le molleton rigide (suivre les indications du fabricant en fonction de votre produit) sur une moitié de la doublure, fixez-le puis replier la doublure et coudre les bords (un peu plus compliqué du fait de la rigidité des matières).

Autre solution, coudre les côtés de la séparation, prendre les mesures à ras de la couture, retirer 2mm et couper une pièce de molleton à ces dimensions puis le glisser dans la pochette en tissu.



La séparation A' est cousue marquer son milieu côté ouverture (ci-dessous photo avec l'épingle).

Prendre les bandes C'1 et C'2 et les marquer également en leur milieu sur la longueur.



Positionner les bandes endroit contre endroit, milieu contre milieu et glisser la séparation précédemment conçue, entre les deux bandes.

Commencer par coudre la partie qui sera dans le fond du sac

Coudre le sandwich en commençant à 1 cm du bord et en s'arrêtant à 1 cm du bord suivant.

Réaliser une petite encoche jusqu'au point de couture pour faciliter le reste de l'assemblage et faire pivoter la bande de 90° pour assembler la bande sur ce qui sera la hauteur de la besace. Faire de même sur la seconde hauteur.



Faire de même pour la fixation des parties B'1 et B'2 de la doublure sans oublier d'y fixer le molleton rigide.



Le résultat : une pochette intérieure avec une séparation.



4) la bandoulière


Dans ce tutoriel, elle est proposée en 80 cm de long et 7,5 cm de large, mais rien ne vous empêche de la confectionner plus longue ; ou pas !

Assembler endroit contre endroit les deux bandes de 7,5 X 80 cm.


Coudre à 0,75 cm des bords sur la longueur et retourner le travail.

Réaliser une couture de soutien sur chaque longueur, à 2mm du bord.

Marquer le milieu de la largeur de la bande et le milieu de la pochette extérieure, sur ce qui correspond à profondeur du sac.

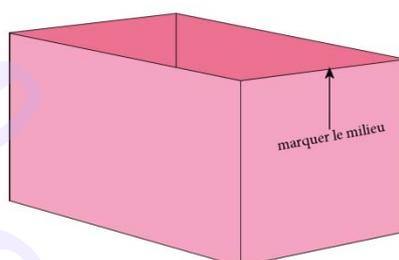

De manière à ce que la bandoulière s'insère ainsi, à l'intérieur (pour les novices en couture préférer une pose à l'extérieur, bien plus facile pour poser la doublure, par la suite) :

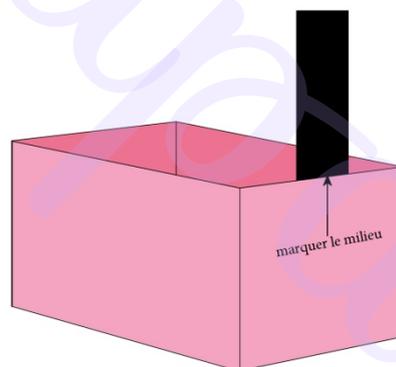

Placer la bandoulière de manière à pouvoir coudre un carré de 5 x 5cm de côté



Ici les bandoulières sont cousues sur l'intérieur ce qui rend l'assemblage final (doublure, toile déperlante) plus compliqué, pour plus d'aisance de travail préférer une fixation à l'extérieur, surtout pour les débutantes.

5) finitions (boucles de fermeture et ornement)

Commencer par le rabat :

Confectionner 4 bandelettes de moins de 2 cm de large (si vous utilisez des boucles en plastique comme sur le tuto ci-dessous)

Assembler le rabat endroit contre endroit sans oublier de glisser la première partie des attaches qui seront fixées en sandwich.

Retourner le rabat et réaliser une couture de soutien à 2mm du bord.

Faire de même pour la seconde partie du système de fermeture en veillant à bien aligner les attaches ^_^



Ajouter les ornements, pour ma part ils ont permis de camoufler ça (La prochaine fois ce sera empiècement passepoilé, on augmente la difficulté ^_^ pour nos débutantes)



Insérer la doublure à l'intérieur et la fixer à votre convenance machine à coudre ou à la main au point de Paris, point parisien appelé également point invisible ^_^ (solution Lillou toujours à la main ^_^)



J'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous dis à bientôt pour d'autres totos.

**Interdit à la vente à la distribution massive sans mon autorisation.
Vous souhaitez le partager ? Partagez plutôt le lien vers mon blog ^_^.
N'oubliez pas de laisser un petit commentaire sous l'article concerné.**

@Lilloupatch Tous droits réservés

