

TUTO POCLETTE EXPRESS

<http://unpetitboutdefil.maison.com>

Imprimer et découper les différentes pièces du patron.
Raccorder les pièces A et B afin de former un ovale.

Couper tissus et ouatine selon les indications figurant sur le patron.
Couper une bande de biais de 90 cm/4 cm + une bande de biais de 25 cm/4 cm



ASSEMBLAGE

Epingler ensemble :

- AB tissu fleurs + ouatine + AB tissu cœurs
- C tissu fleurs + ouatine + C tissu fleurs

Attention : L'endroit des tissus doit être visible sur chaque face !



Piquer les bords des 3 épaisseurs des 2 pièces obtenues au point zig-zag.



Reporter la ligne de piqûre du rabat ainsi que l'emplacement de la bouttonnière sur AB, au feutre effaçable.



Broder la bouttonnière à la machine et faire la piqûre au point droit.



Sur la pièce C, repérer l'emplacement et coudre le bouton.



Poser le biais de 25 cm sur le bord supérieur de C et recouper les excédents de chaque côté.



Epingler C sur AB et piquer de nouveau les bords au point zig-zag.





Epingler le biais de 90 cm sur le pourtour de l'ouvrage. Coudre, plier et rabattre soigneusement (une pose de biais faite à la main donne une finition plus nette).




Et voilà la pochette express terminée !!



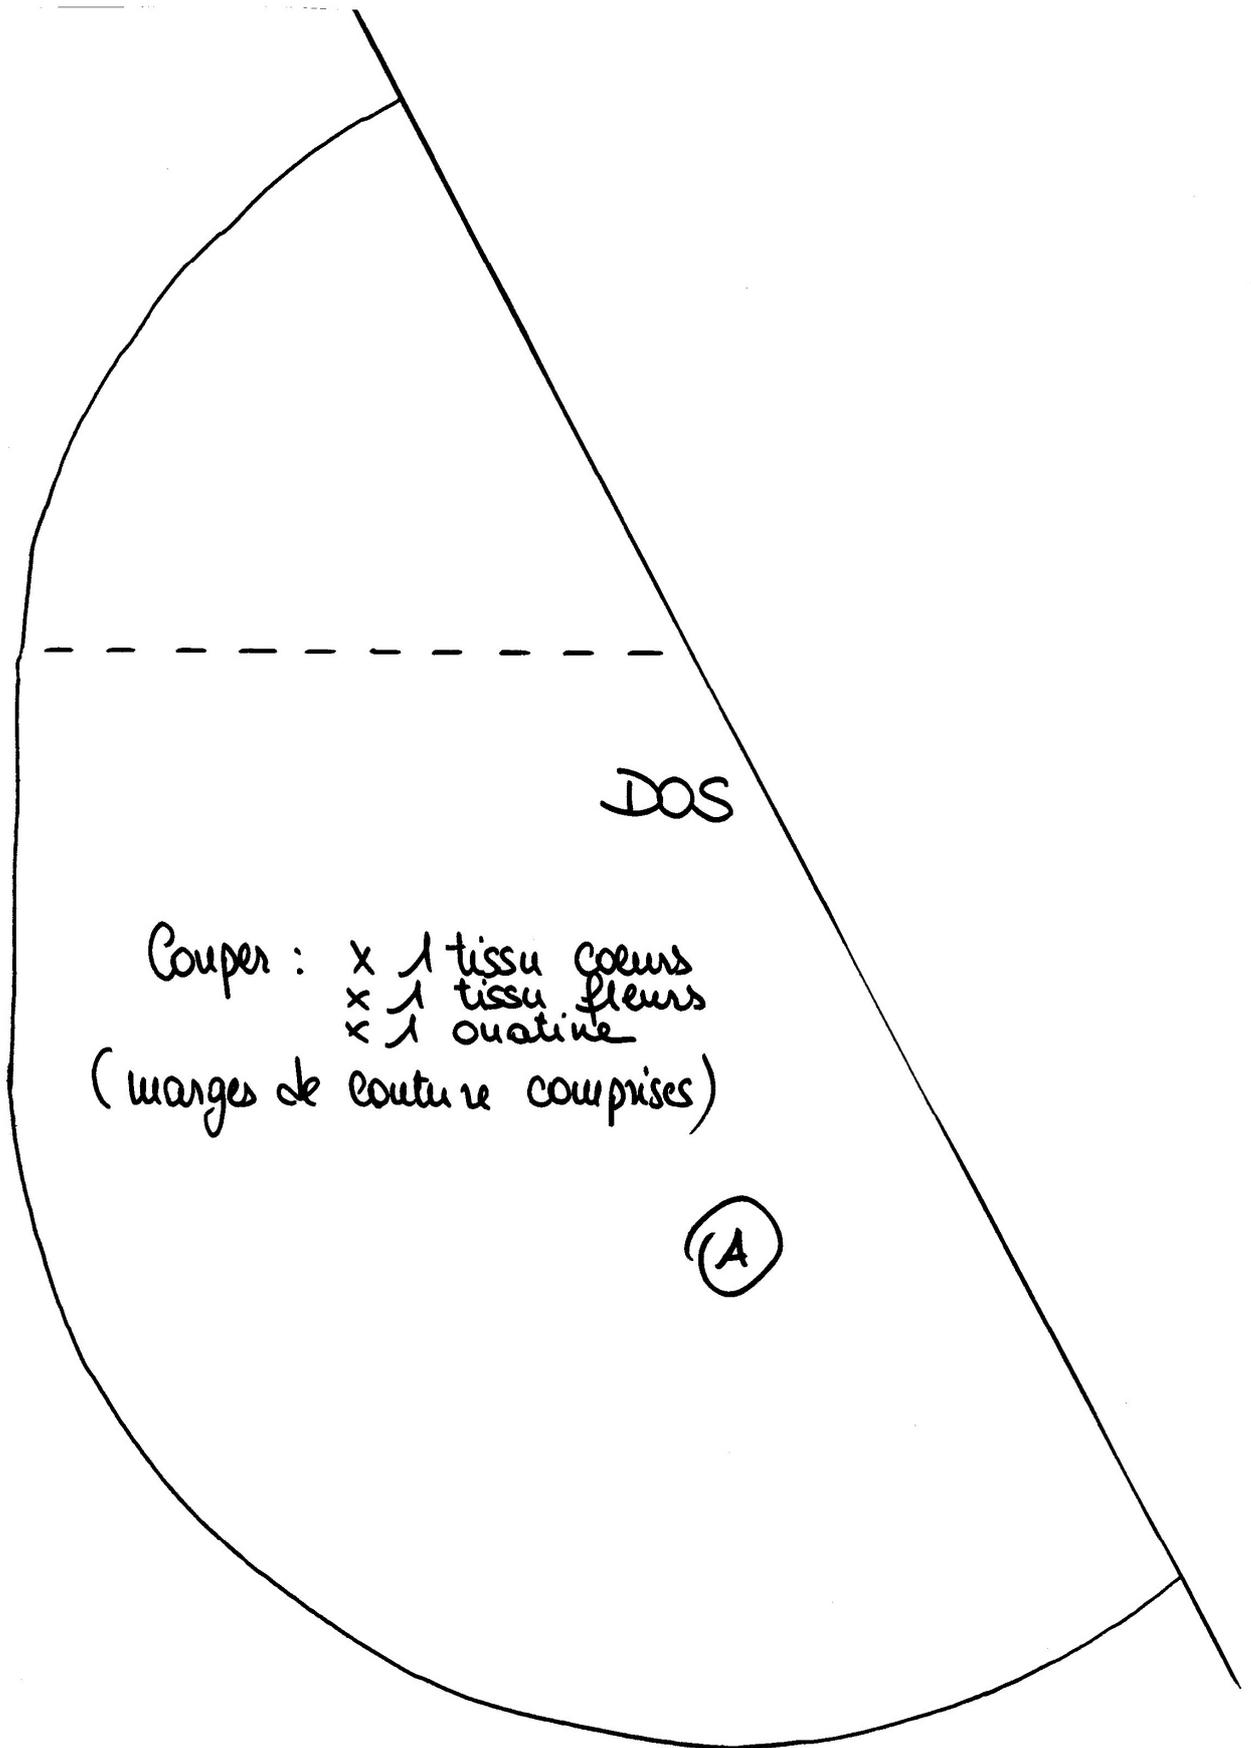

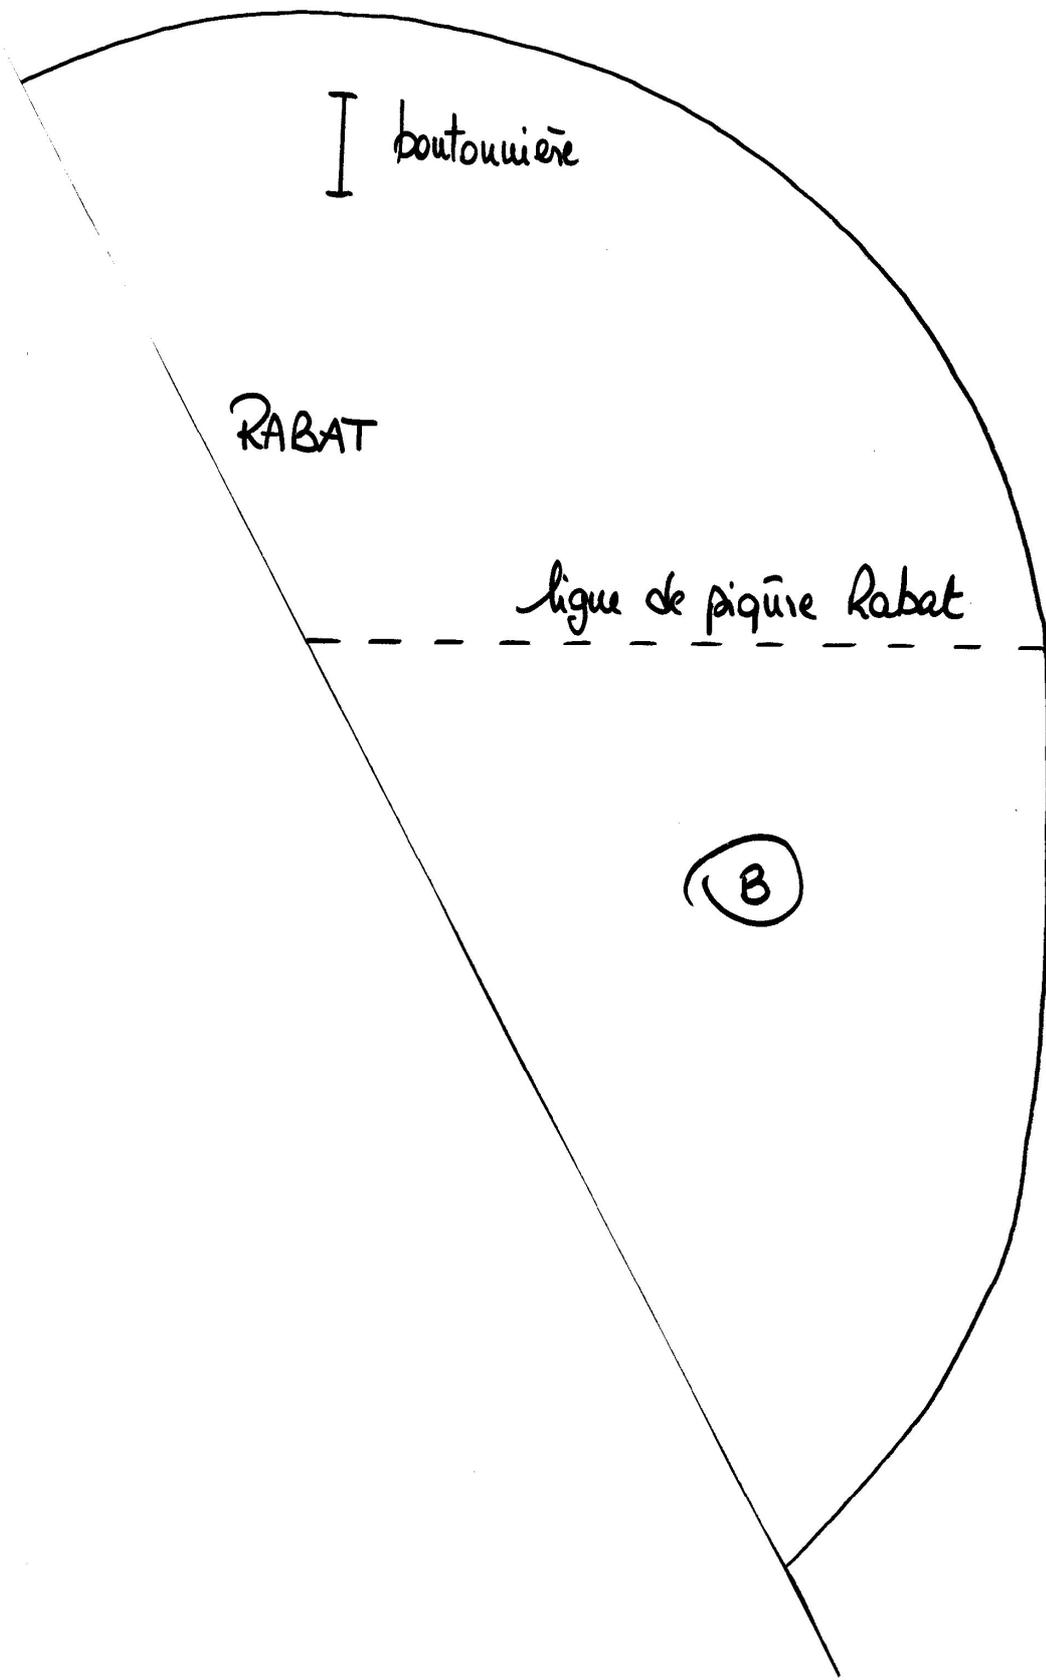

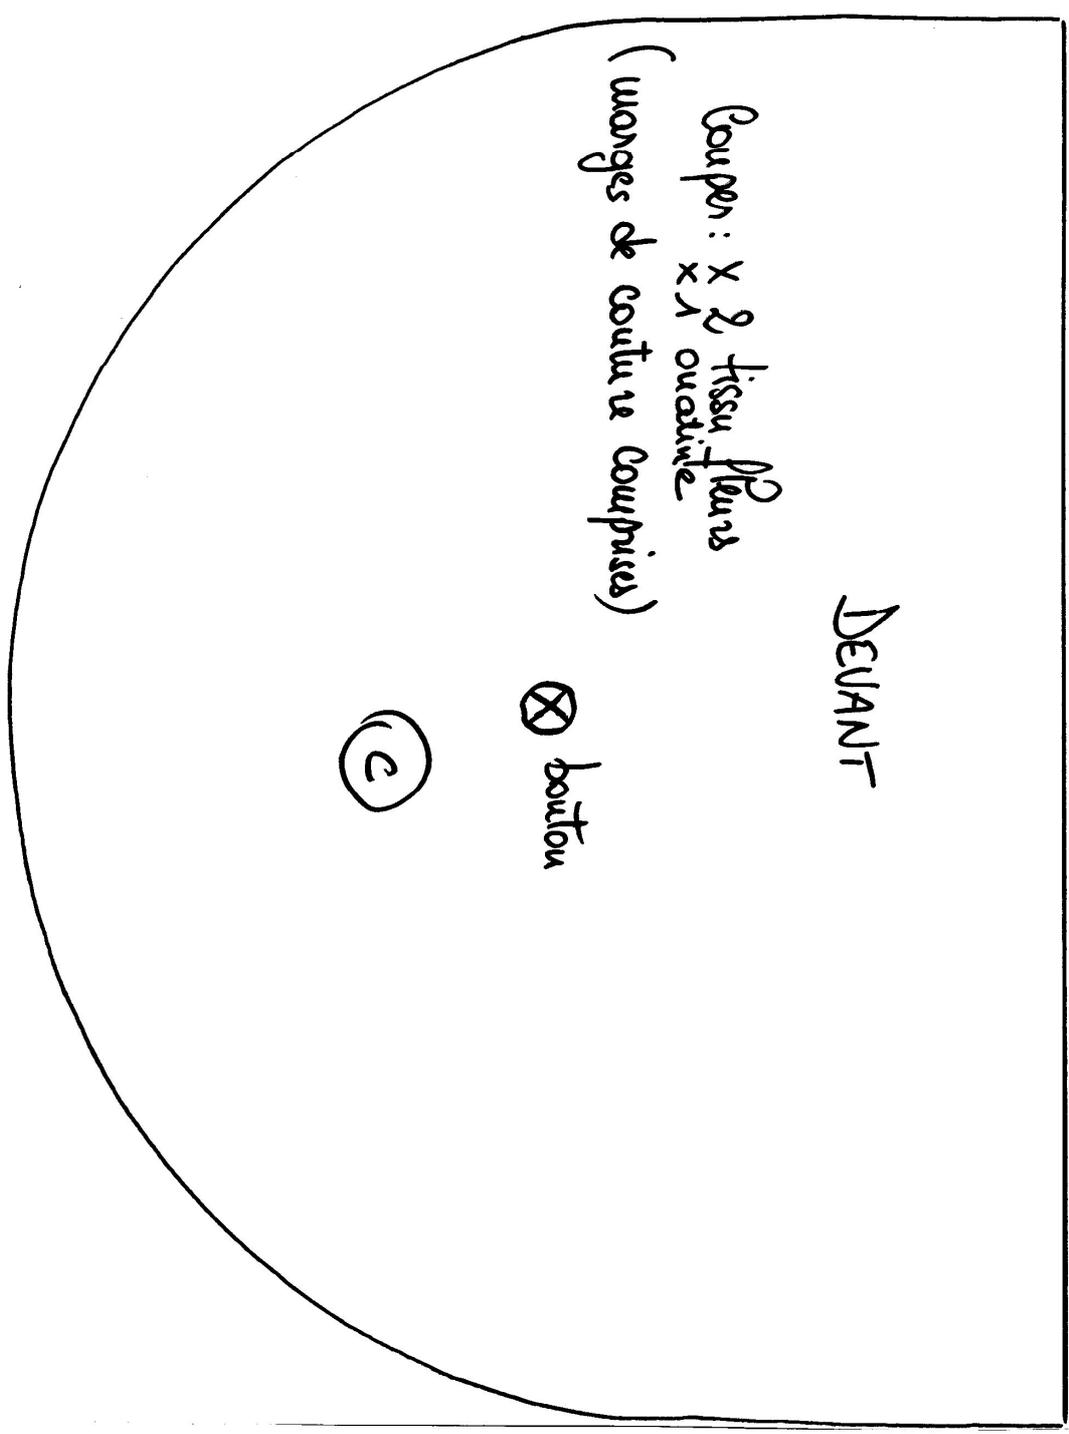

DEVANT

Couper : X 2 tissu fleurs
x 1 ouatine
(marges de couture comprises)

⊗ bouton

⊙ c