
## 4- Couture des poches devant

surplus de couture internes des garnitures et entrées de poche.


Remplier sur l'envers et repasser les




Épingler la garniture de fond de poche sur le fond de poche, et l'entrée de poche sur le sac de poche, envers contre endroit, en faisant correspondre les bords supérieur et côté, puis piquer à quelques millimètres du bord des pièces de tissu pour maintenir celles-ci en place sur la doublure.




Épingler l'entrée du sac de poche endroit





Faire une piqure de bâti à 3mm du bord

- de fond de poche: - à 2cm sous le haut,
- à 3cm au dessus du bas, en regard du cran latéral.






passepoils.

Plier et repasser les passepoils et parements sur l'envers en suivant les crans (rempli d'1cm). Déplier les passepoils et positionner leurs remplis bord à bord, endroit contre endroit du dos, en centrant l'ensemble

5- Couture des poches passepoilées dos (A)

sur les repères. Les piquer à 0.5cm du pli (dans l'axe des repères) en faisant un point d'arrêt à 1cm du bord. les deux coutures sont alors espacées d'1cm.

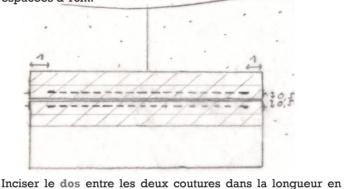


taillant en capucin jusqu'à leurs extrémités, sans couper les


Ouvrir les coutures sur les quatre bords.



Faire passer les passepoils sur l'envers du dos. Si besoin repasser à nouveau pour bien marquer leurs plis




Facultatif: remplier la valeur de couture des passepoils.

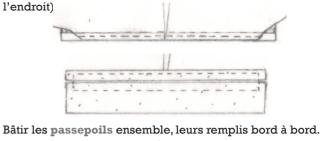

Sur les quatre bords, piquer les surplus de l'ouverture dos

avec ceux des passepoils ensemble (coutures invisibles sur



him frameficiente meter professioniste men Positionner le parement envers contre endroit du fond de

poche en le centrant sur les repères, partie rempli orientée vers le centre du fond de poche, et piquer tout autour à 1-2mm du bord. Coudre la partie supérieure

endroit du bord libre du passepoil inférieur. Coucher les surplus vers le bas. Exécuter la boutonnière dans l'axe de la pince, en commençant 1cm sous la ligne de



Remonter le fond de poche en le pliant sur l'envers au niveau des crans. Piquer à 1cm des bords

du fond de poche (= partie

sans parement) endroit contre

jusqu'au passepoil inférieur. Retourner le fond de poche sur l'endroit, repasser en rempliant les marges non

cousues d'1cm sur l'envers. Surpiquer les côtés et le bas

du fond de poche.

OUT IN THE MIDDLE 2/5