

Tuto du sac à partir d'une chemise d'homme

<http://filmagique-leblogdufil.kazeo.com>



Fournitures :

soit une chemise d'homme en tissu assez épais (genre flanelle ou coton épais) soit 70 cm en 140 d'un tissu de la même nature.

50 cm en 140 d'un tissu assorti pour faire la doublure (cotonnade unie ou imprimée) voire une autre chemise importable en tant que telle mais bien pour faire une doublure

du feutre pour allée pour renforcer le sac ou de la vlieseline assez épaisse - moi j'utilise du feutre pour allée car c'est beaucoup beaucoup moins cher ! Mais évidemment si vous ne faites qu'un sac de temps en temps prenez de la vlieseline !

Si vous utilisez du tissu et pas une chemise prévoyez des boutons pour habiller vos poches extérieures si vous le désirez ...

Voici ci-dessous le patron du sac . Il est en deux parties car le format de papier ne permet pas de l'avoir en un seul morceau ... vous imprimez les

deux et vous assemblez les deux morceaux sur la ligne ... Si vous voulez faire plusieurs fois ce modèle faites donc comme moi je recopie mon patron sur un morceau de carton beaucoup plus solide et facile à manipuler ...



2cm

2cm

2

c'est très difficile de reproduire le patron à la bonne échelle avec mon imprimante ... (elle commence à dater la pauv') je vous ai mis un repère de 2 cm sur chaque demi partie afin de respecter les bonnes mesures ... si vous aviez un souci dites-le moi !

Il faudra avoir avec ce patron :

- 2 morceaux pour l'extérieur du sac
- 2 morceaux avec la toile pour renforcer
- 2 morceaux pour la doublure

Il vous faudra en plus découper les poches extérieures et intérieure (une seule à l'intérieur) ainsi que les anses ...

Sur une chemise on prend les morceaux extérieurs dans le dos ... si il y a un empiècement exploitez-le !



Voilà la chemise démontée - si il y a un pli creux comme ci-dessus pensez à l'épingler pour qu'il ne bouge pas pendant que vous taillerez votre patron ... s'il ne s'agit que de pinces vous pouvez les ignorer ...



On place donc un patron dans le haut de ce morceau et une seconde fois vers le bas ... Evidemment si vous avez du tissu « neuf » vous le posez sans tenir compte de ces explications ... lol !



Voici donc mon patron placé sur le dos de la chemise ... Les flèches sont là pour indiquer ma bêtise !!!! J'avais placé la poche beaucoup trop haut et j'ai oublié de refaire la photo avec la correction donc j'ai fait çà pour ne pas vous induire en erreur ! Mes petites flèches vous indiquent qua la poche doit être descendue tout simplement : le haut arrivant à l'empiècement ...

Lorsque nous aurons taillé tous nos morceaux nous obtiendrons ceci :



deux morceaux suivant le patron dans le tissu extérieures

deux morceaux dans la toile de renfort

deux morceaux dans la doublure


un morceau de 16 X 24 de tissu extérieur pour la poche intérieure

les deux poches (ou une seule c'est selon le modèle de chemise ...)

pour faire la poche extérieure du sac - si vous faites avec du tissu neuf il faudra fabriquer la poche - pour cela il faudra un morceau de tissu d'environ 18 X 24 cm et bidouiller un rabat pour faire plus fini ... je vous montre plus tard ...

l'anse unique est un morceau de tissu de 85 cm X 6 cm taillé deux fois dans le tissu extérieur et une fois dans la toile de renfort ...

voici un petit patron pour faire des rabats de poche arrondis pour celles qui font le modèle avec du tissu neuf

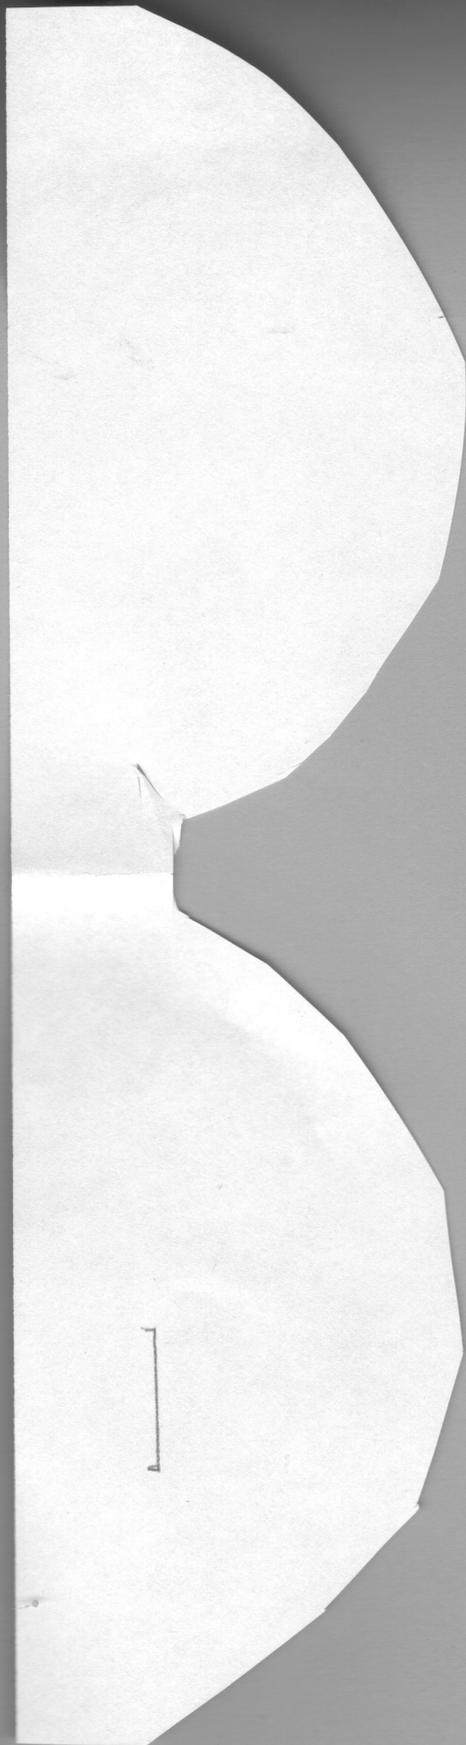

vous pouvez décider aussi d'une autre forme en triangle par exemple
Il vous faudra tailler deux fois ce patron dans le tissu extérieur,
assembler les deux morceaux endroit contre endroit, cranter les arrondis
et les angles et retourner - bien repasser et surpiquer les bords -
en photos :



Ensuite vous prendrez votre tissu pour la poche de 18 X 24 - Vous
poserez vos rabats de poche envers contre l'endroit de la poche - Piquez

puis après avoir rabattu l'ensemble sur l'envers de la poche vous surpiquez le bord ... Sur la photo vous voyez que j'ai assemblé mes rabats sur la poche avec un point zigzag ... c'est pour que le bord ne s'effiloche plus et pour plus de netteté

Ah oui j'oubliais ... si vous êtes puristes faites des boutonnères sur vos rabats de poche mais sachez que les boutons ne seront que décoratifs donc si vous n'aimez pas les boutonnères vous pouvez vous en dispenser ...



On replie au fer (délicatement car ces tissus n'aiment pas trop la chaleur intense du fer) un centimètre environ sur les trois côtés restants et à ce moment-là on peut placer notre poche sur le tissu du sac ... comme ceci



Pour plus de tenue on peut coudre au milieu et faire ainsi deux poches séparées ...

Pour la ou les poches de chemise on les place de la même façon en faisant attention à l'empiècement !!!

Maintenant on pose le feutre sur l'envers des morceaux par un simple zigzag ...




ainsi l'ensemble ne bougera plus !

Nous allons maintenant assembler nos deux morceaux de tissu extérieur ensemble comme ceci, endroit contre endroit par une pique sur trois côtés (les lignes en bleu)



Sur le bord du haut après avoir fait un petit rentré au fer pour poser le zip (pour pouvoir travailler plus facilement) on va le poser ce zip !

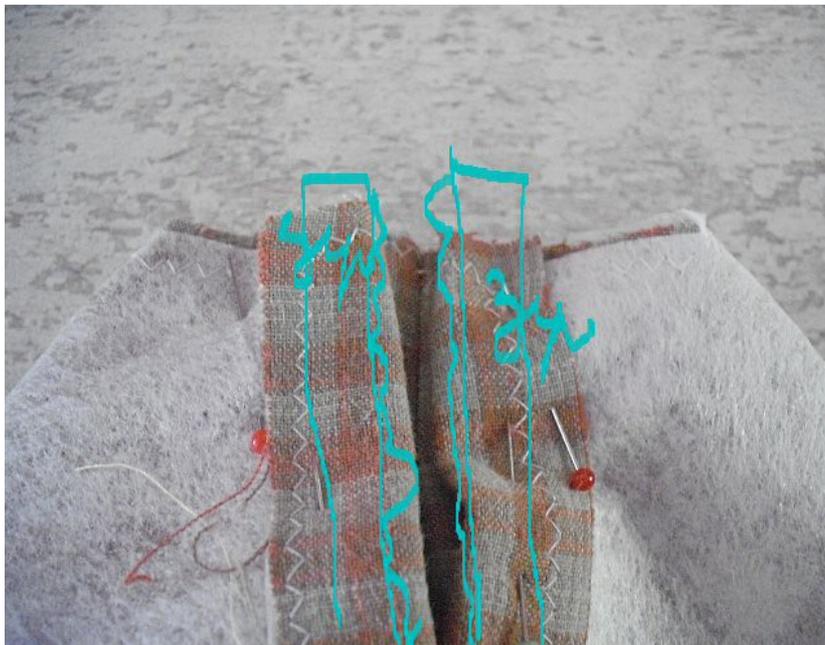

Endroit contre endroit comme dab avec l'épingle nourrice passée dans la




tirette pour pouvoir travailler sous le pied spécial zip sans tirer comme une malade ...



tit rappel en photos ?

Une fois que l'on a piqué une moitié de fermeture d'un côté, à l'aide de l'épingle à nourrice on tire la fermeture complètement pour la fermer et dégager le curseur, ceci pied levé et aiguille enfoncée ...

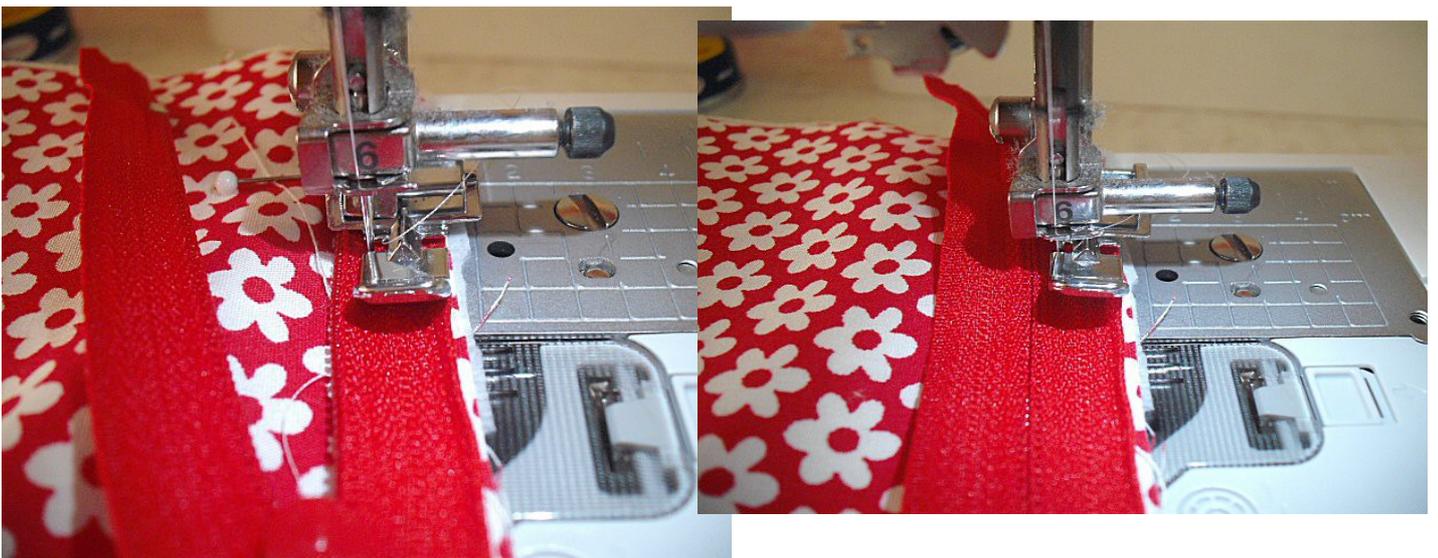




et d'un !

Pareil de l'autre côté !!! mais en inversant le pied spécial zip

puis on va former le fond ...




on va replier la grosse encoche du bas pour former la largeur du fond comme ceci ...

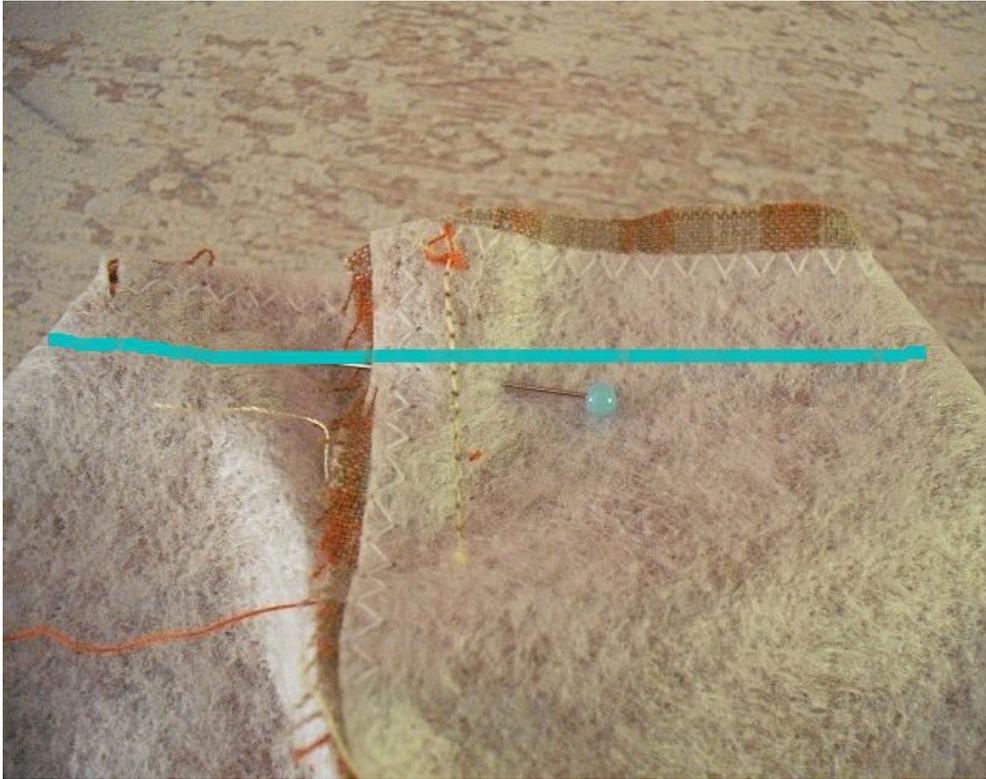

Faites bien attention en pliant l'angle que les coutures soient bien en face l'une de l'autre ! Poser une épingle pour que ça ne bouge plus ! Puis faites une pique comme sur la photo sur la ligne bleue ...
Même chose de l'autre côté ...

Ensuite on va faire encore la même chose sur l'ouverture du sac en insérant les bouts du zip dans la couture d'angle ! Faites très attention de faire cela avec le zip ouvert sinon vous allez vous retrouver bien ennuyées !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! et oui car après on retourne le tout sur l'endroit ! Et si le zip est fermé bonjour l'ambiance ! Lol !



L'extérieur est quasiment fait !

Nous allons maintenant poser l'anse ...

On assemble par un zigzag la toile de renfort sur un des morceaux de l'anse

Puis on assemble endroit contre endroit les deux morceaux d'anse sur les longueurs et un petit côté puis on retourne le tout sur l'endroit après avoir dégagé les angles .. je fais ma Damidot là ! Lol!

Un coup de fer pour bien aplatir puis on fixe les deux côtés de l'anse sur les côtés du sac un petit peu en dessous du pli de volume ... on fixe solidement par une couture en croix !

L'extérieur est terminé !

Pour faire l'intérieur maintenant :
poser la poche intérieure sur l'un des morceaux comme ceci

Et maintenant que votre sac est fini et tout beau vous vous empressez de faire une photo et vous me l'envoyez

dominique.delmotte1@hotmail.fr

et je vous en remercie très sincèrement !

Je ferais une galerie de vos oeuvres bien sûr ! Je compte sur vous car sur mes précédents tutos beaucoup me l'ont demandé et peu m'ont envoyé une tite photo ... snif snif ... Mais là non vous allez être super gentilles hein ?!

Bonne couture à toutes !

Biz de <http://filmagique-leblogdufil.kazeo.com>