

Déterminer la/les tailles à imprimer


Se baser sur le tableau de correspondance entre les tailles et les mensurations du corps. NB : Le tour de taille correspond à l'endroit le plus fin, la ceinture du pantalon tombant un peu en dessous de celle-ci. Si vos mensurations correspondent à différentes tailles, imprimer la fourchette de tailles nécessaires. Pour ce faire, ouvrir l'onglet "Calques" dans la barre de gauche du fichier PDF et décocher les tailles inutiles. Pour chaque taille choisie, toujours garder le calque de taille où sont présents les repères complémentaires, et imprimer le calque avec marges comprises si vous ne souhaitez pas ajouter vous-même les valeurs de couture. Dans tous les cas, garder les calques : "Repères" et "Découpage A4".

Marges de couture

Le patron est tracé sans (en noir) et avec (en gris) marges de couture, fixées à 1cm sauf exceptions précisées au cours des instructions.

Imprimer et assembler le patron

Le fichier s'imprime en rotation automatique avec centrage des pages, sur des feuilles A4, en restant à 100% (pas d'ajustement à la zone d'impression). Les marges obtenues sur les côtés de la feuille sont normalement de 6mm. Imprimer la première page avec le carré témoin de 5cm de côté pour vérifier que l'échelle est correcte, puis imprimer les 23 autres pages, +/- les 5 pages d'explications, +/- les 2 pages pour fabriquer une pochette.

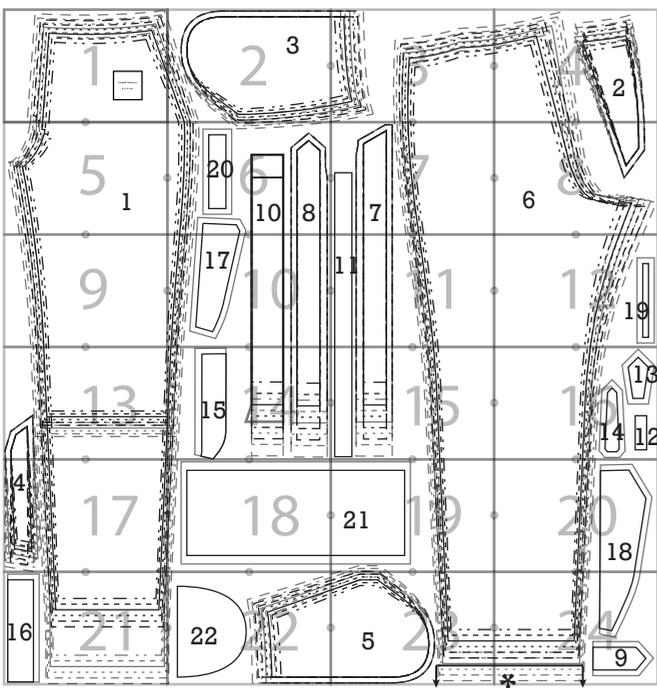

Couper les marges droite et supérieure de chaque feuille. Assembler les feuilles par rangée avec du scotch transparent mat en faisant correspondre les tracés et les lettres entourées d'un rond. Puis assembler les rangées entre elles.

Modification du patron

Le patron est conçu pour une stature de 175cm. Pour raccourcir ou allonger à votre convenance, tracer une ligne perpendiculaire au droit-fil à mi-hauteur de la fourche et/ou des jambes, découper, écarter ou rapprocher les morceaux en gardant bien l'alignement des flèches de droit-fil. Retracer ensuite les bords. Adapter les pièces 15, 16, 17, 18 en conséquence.

Si vos mensurations correspondent à plusieurs tailles différentes, adapter le tracé des côtés des pièces en joignant ces différentes tailles.

Coupe du tissu et report des repères

Ne pas oublier les 6cm à ajouter au bas des dos (6). Marquer l'emplacement des poches dos et de la pointe de la pince dos, la surpiqure décorative de la parementure sur le devant gauche uniquement.

Inciser sur 5mm les surplus de couture en regard des crans de montage.

endroit

envers

1- Surfilage des bords

Avant de commencer l'assemblage, il est conseillé de surfiler le bord des pièces tel qu'indiqué dans le schéma suivant. NB : le côté des devants sera surfilé après l'assemblage des poches.

Plier longitudinalement le **sous-pont** (16B) sur son envers et ne surfiler qu'un petit côté.

Surpiquer la courbe et le bas du **pont gauche** (15) uniquement pour la version B.

Surfiler un des côtés des **bandes de passants** (11B, 12B).

Plier l'**hirondelle** (22A) sur son envers et surfiler la partie arrondie.




2- Pince dos, ourlet doublure, plis

Commencer par piquer un petit ourlet en bas de la **doublure des jambes devant**.



Plier sur l'endroit le haut des **dos** le long de l'axe de la pince et piquer en ligne droite des crans à la pointe de pince. Repasser en couchant le tissu vers le milieu.

Facultatif : Plier les **dos** et **devants** sur l'envers et marquer leur pli milieu au fer.

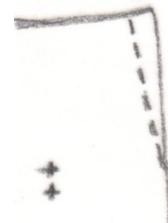

3- Pose thermocollant

Appliquer le patron sur l'envers du thermocollant pour la découpe des pièces de ceinture. Fixer le thermocollant spécial ceinture au fer sur l'envers des dessus de ceinture et de l'allonge de ceinture *en l'alignant au bas des pièces*.

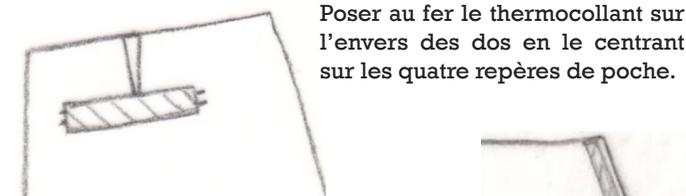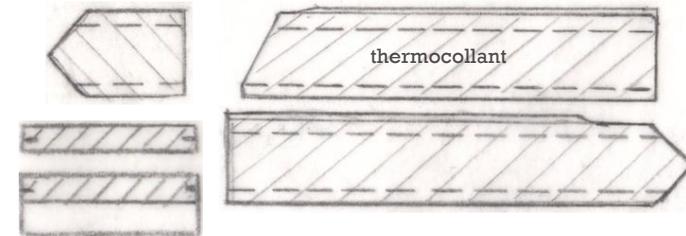

Poser au fer le thermocollant sur l'envers des dos en le centrant sur les quatre repères de poche.

Poser au fer le ruban de droit-fil thermocollant le long de l'ouverture de poche sur l'envers des devants, à cheval sur la future ligne de pique.