


## Déterminer la/les tailles à imprimer

Se baser sur le tableau de correspondance entre les tailles et les mensurations du corps. Si vos mensurations correspondent à différentes tailles, imprimer la fourchette de tailles nécessaires. Pour ce faire, ouvrir l'onglet "Calques" dans la barre de gauche du fichier PDF et décocher l'oeil des tailles inutiles. Décocher également les calques correspondant aux marges de couture des tailles sélectionnées si elles ne vous sont d'aucune utilité. Dans tous les cas, garder les calques : "Repères" et "Découpage A4".

NB : Les repères n'étant pas présents sur les calques avec marges, il est conseillé d'imprimer dans tous les cas les calques sans marge.

## Imprimer et assembler le patron

Le fichier s'imprime en rotation automatique avec centrage des pages, sur des feuilles A4, en restant à 100% (pas d'ajustement à la zone d'impression). Les marges obtenues sur les côtés de la feuille sont normalement de 6mm. Commencer par imprimer la première page où figure le carré témoin de 5cm de côté pour vérifier que l'échelle est correcte, puis imprimer les 11 autres pages, +/- les 2 pages pour fabriquer une pochette, +/- les 3 pages d'explications.

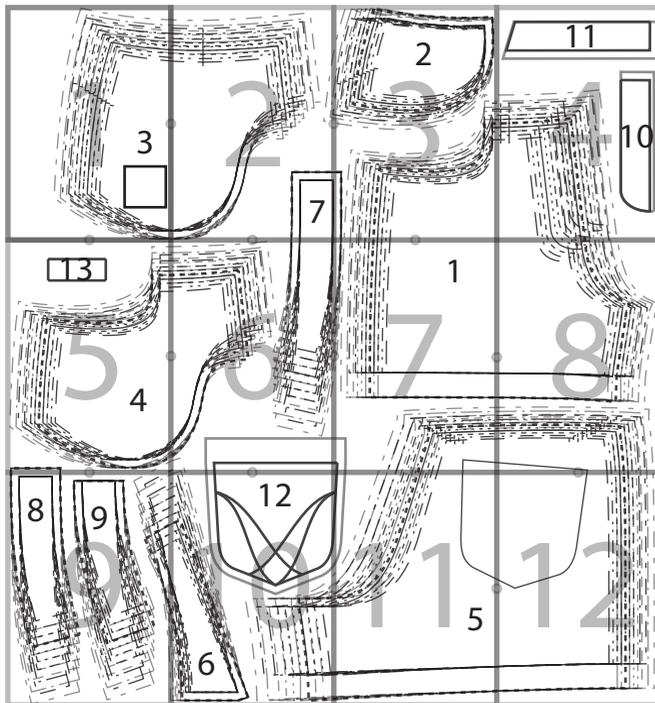

Couper les marges droite et supérieure de chaque feuille. Assembler les feuilles par rangée avec du scotch mat en faisant correspondre les tracés et les lettres entourées d'un rond. Puis assembler les rangées entre elles.

## Marges de couture

Le patron est tracé sans (en noir) et avec (en gris) marges de couture :

- 1 cm sur tous les bords sauf
- 0 cm sur les passants de ceinture, le bord courbe de la parementure, le bas du sous-pont.
- 0.5 cm sur le bord long de la parementure.
- 3 cm sur les ourlets.

## Modification du patron

Le patron est conçu pour une stature de 168cm. Pour raccourcir ou allonger à votre convenance, tracer une ligne perpendiculaire au droit-fil à mi-hauteur de la fourche, découper, écarter ou rapprocher les morceaux en gardant bien l'alignement des flèches de droit-fil. Puis, retracer les bords.


Si vos mensurations correspondent à plusieurs tailles différentes, adapter le tracé des côtés des pièces en joignant ces différentes tailles.

## Coupe du tissu et report des repères

Marquer sur le tissu décati au préalable le motif de la broderie des poches dos à votre goût, l'emplacement des poches dos et des passants de ceinture, la surpiqure décorative de la parementure sur le devant gauche uniquement. Cranter sur 5mm les repères de correspondance des pièces de poche, le milieu de la ceinture dos, le cran de bas de la fermeture sur le devant droit uniquement.

## Pose du thermocollant


Appliquer le patron sur l'envers du thermocollant pour la découpe des pièces. Fixer le thermocollant au fer sur l'envers de chaque dessus de ceinture.



## Surfilage des bords



Avant de commencer l'assemblage, il est conseillé de surfiler le bord des pièces tel qu'indiqué dans le schéma suivant. NB : le côté des devants sera surfilé après l'assemblage des poches.

Plier longitudinalement le sous-pont sur son endroit. Piquer la partie biseautée à 1cm du bord, retourner sur l'envers et surfiler le grand côté.

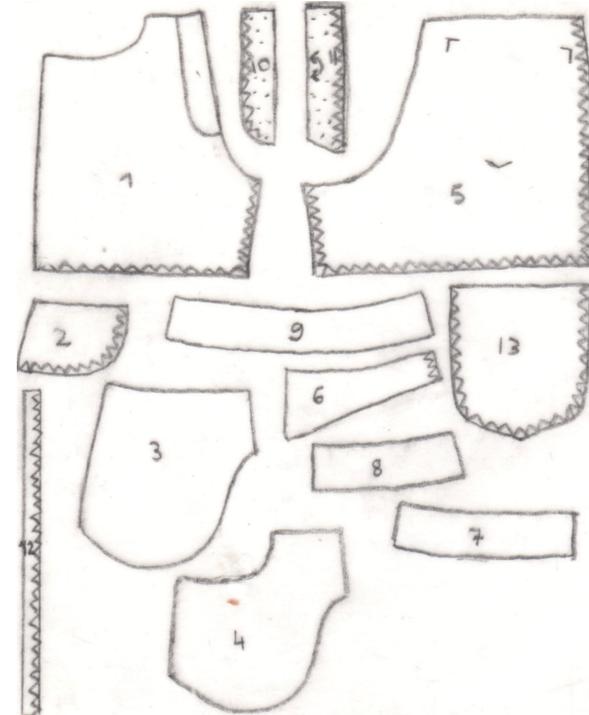

## Couture des poches devant

Épingler la garniture de fond de poche sur le fond de poche, envers contre endroit, en faisant correspondre les bords supérieur et côté, puis piquer à quelques millimètres du bord de la garniture pour maintenir celle-ci en place sur le fond de poche.

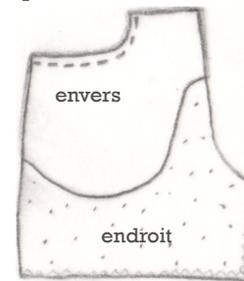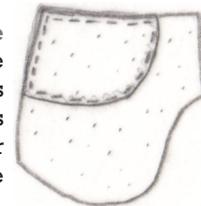

Épingler l'entrée du sac de poche endroit contre l'endroit du devant, piquer, dégarnir les surplus à 0.5cm, retourner sur l'envers et repasser.

Faire une double surpiqure décorative (1ère surpiqure à 2mm du bord, espacement des surpiqures : 6mm) sur l'entrée de poche du devant.

