

ETAPE 2 : Fond, dessus et poignée

Couper 2 fois un cercle de diamètre 21.5 cm (dessus D et fond E) dans la toile coton épaisse.

Avant de couper ces pièces, mesurer soigneusement le diamètre du corps du sac afin d'ajuster la taille de vos cercles si nécessaire.

Ne pas ajouter de marges de couture à la dimension obtenue.

Couper 2 fois 26 x 3 cm (anse F) dans la toile coton épaisse.

Couper 2 fois 26 x 4 cm (biais) dans le coton imprimé.


Superposer les 2 bandes de toile (anse F) l'une sur l'autre et les surfiler ensemble. Epingler les biais sur les 2 bords longs.

Piquer les biais en observant une marge de couture de 0.5 cm. Plier et rabattre les biais sur l'envers de la anse F et fixer à petits points cachés.




Marquer les repères de milieu par 2 épingles sur le dessus (D) en pliant la pièce en deux.

Epingler la anse sur ces repères et surpiquer pour assembler.

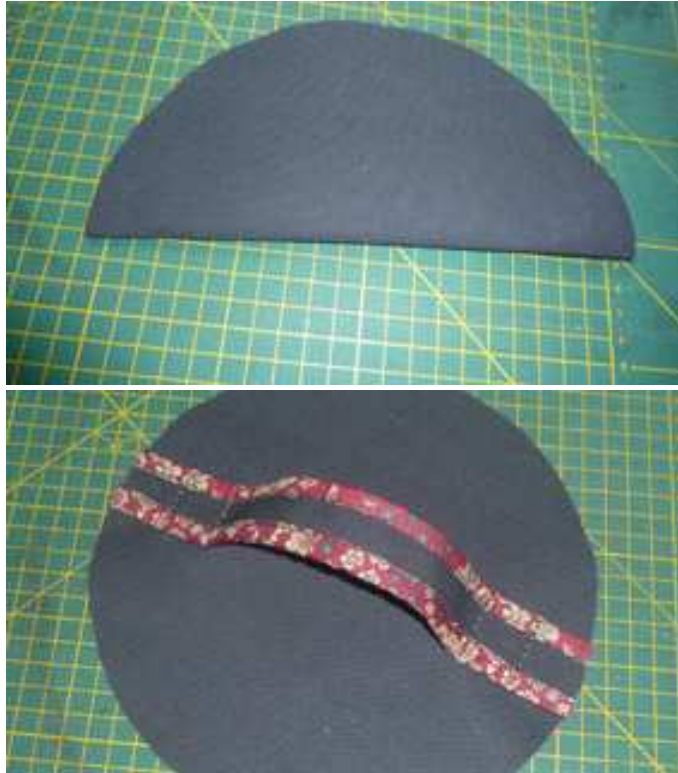

Couper 2 cercles d'un diamètre légèrement supérieur (+1.5 à 2 cm) dans la matière isolante et dans le coton enduit pour la doublure.

Sur la table, superposer un cercle de coton enduit (envers vers vous), un cercle de matière isolante et un cercle de toile coton épaisse du dessus D. Epingler, surfiler les 3 épaisseurs ensemble et recouper l'excédent de matière isolante et de coton enduit.

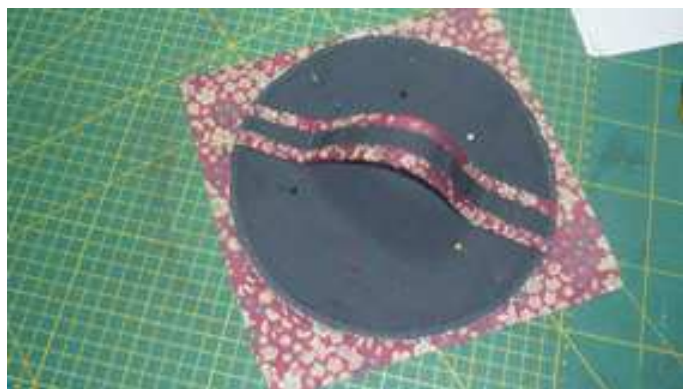

Procéder à l'identique pour le fond E.