

MESURES PRÉLIMINAIRES Vérification de la position des commandes et commutateurs



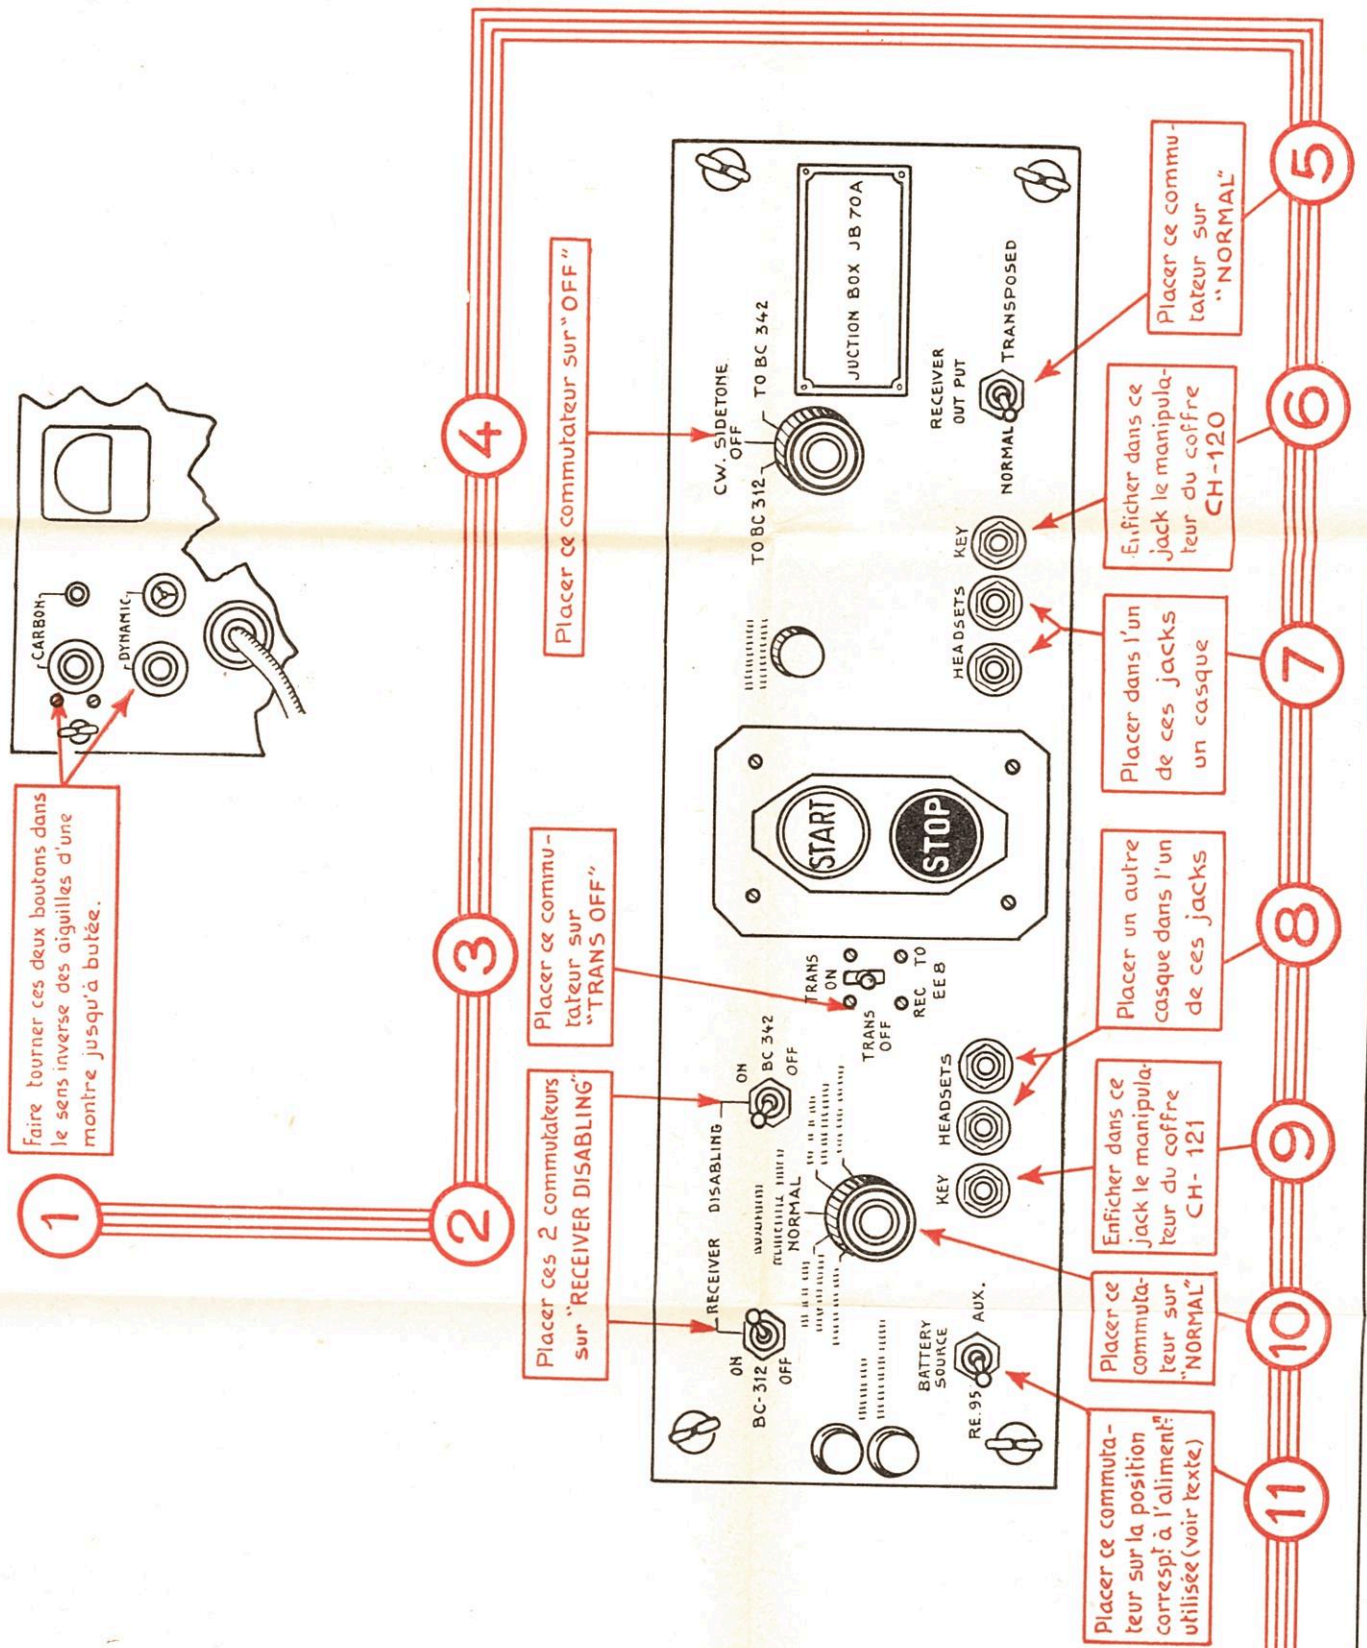


Figure 19

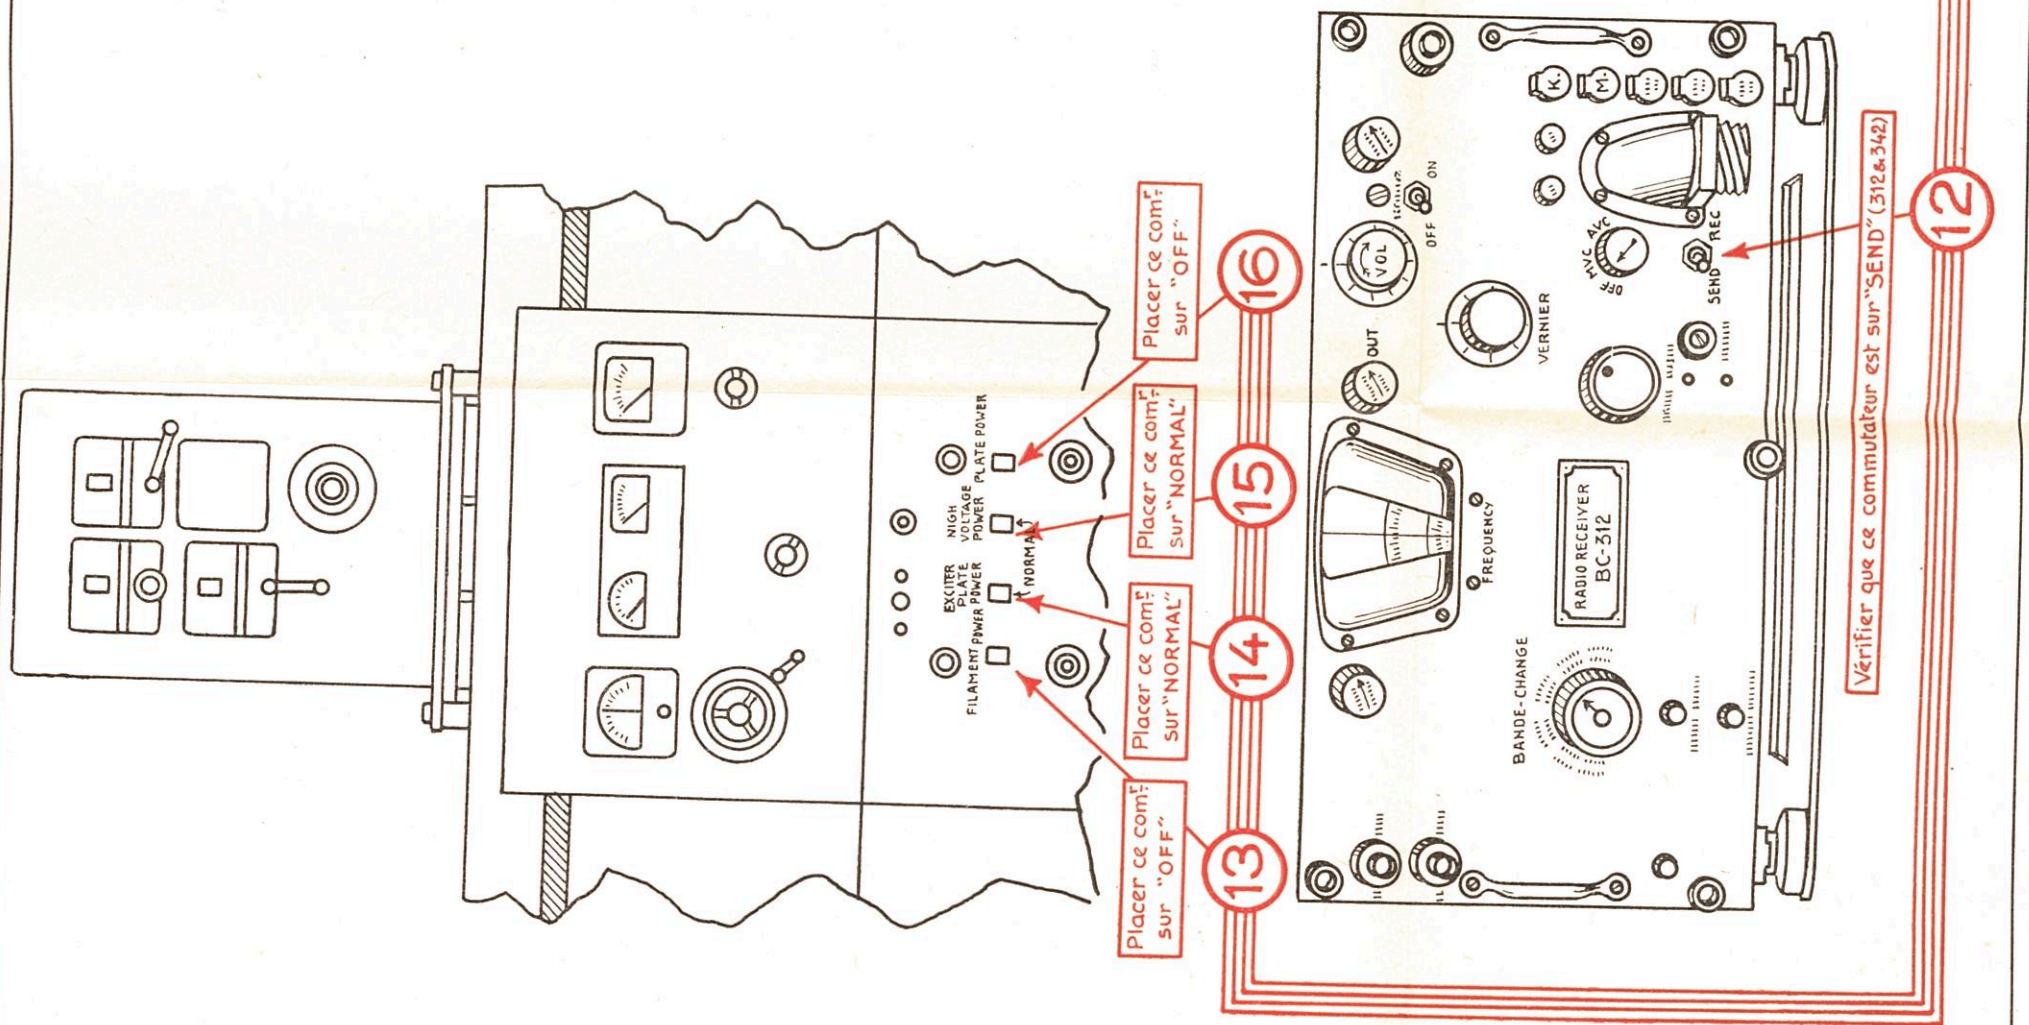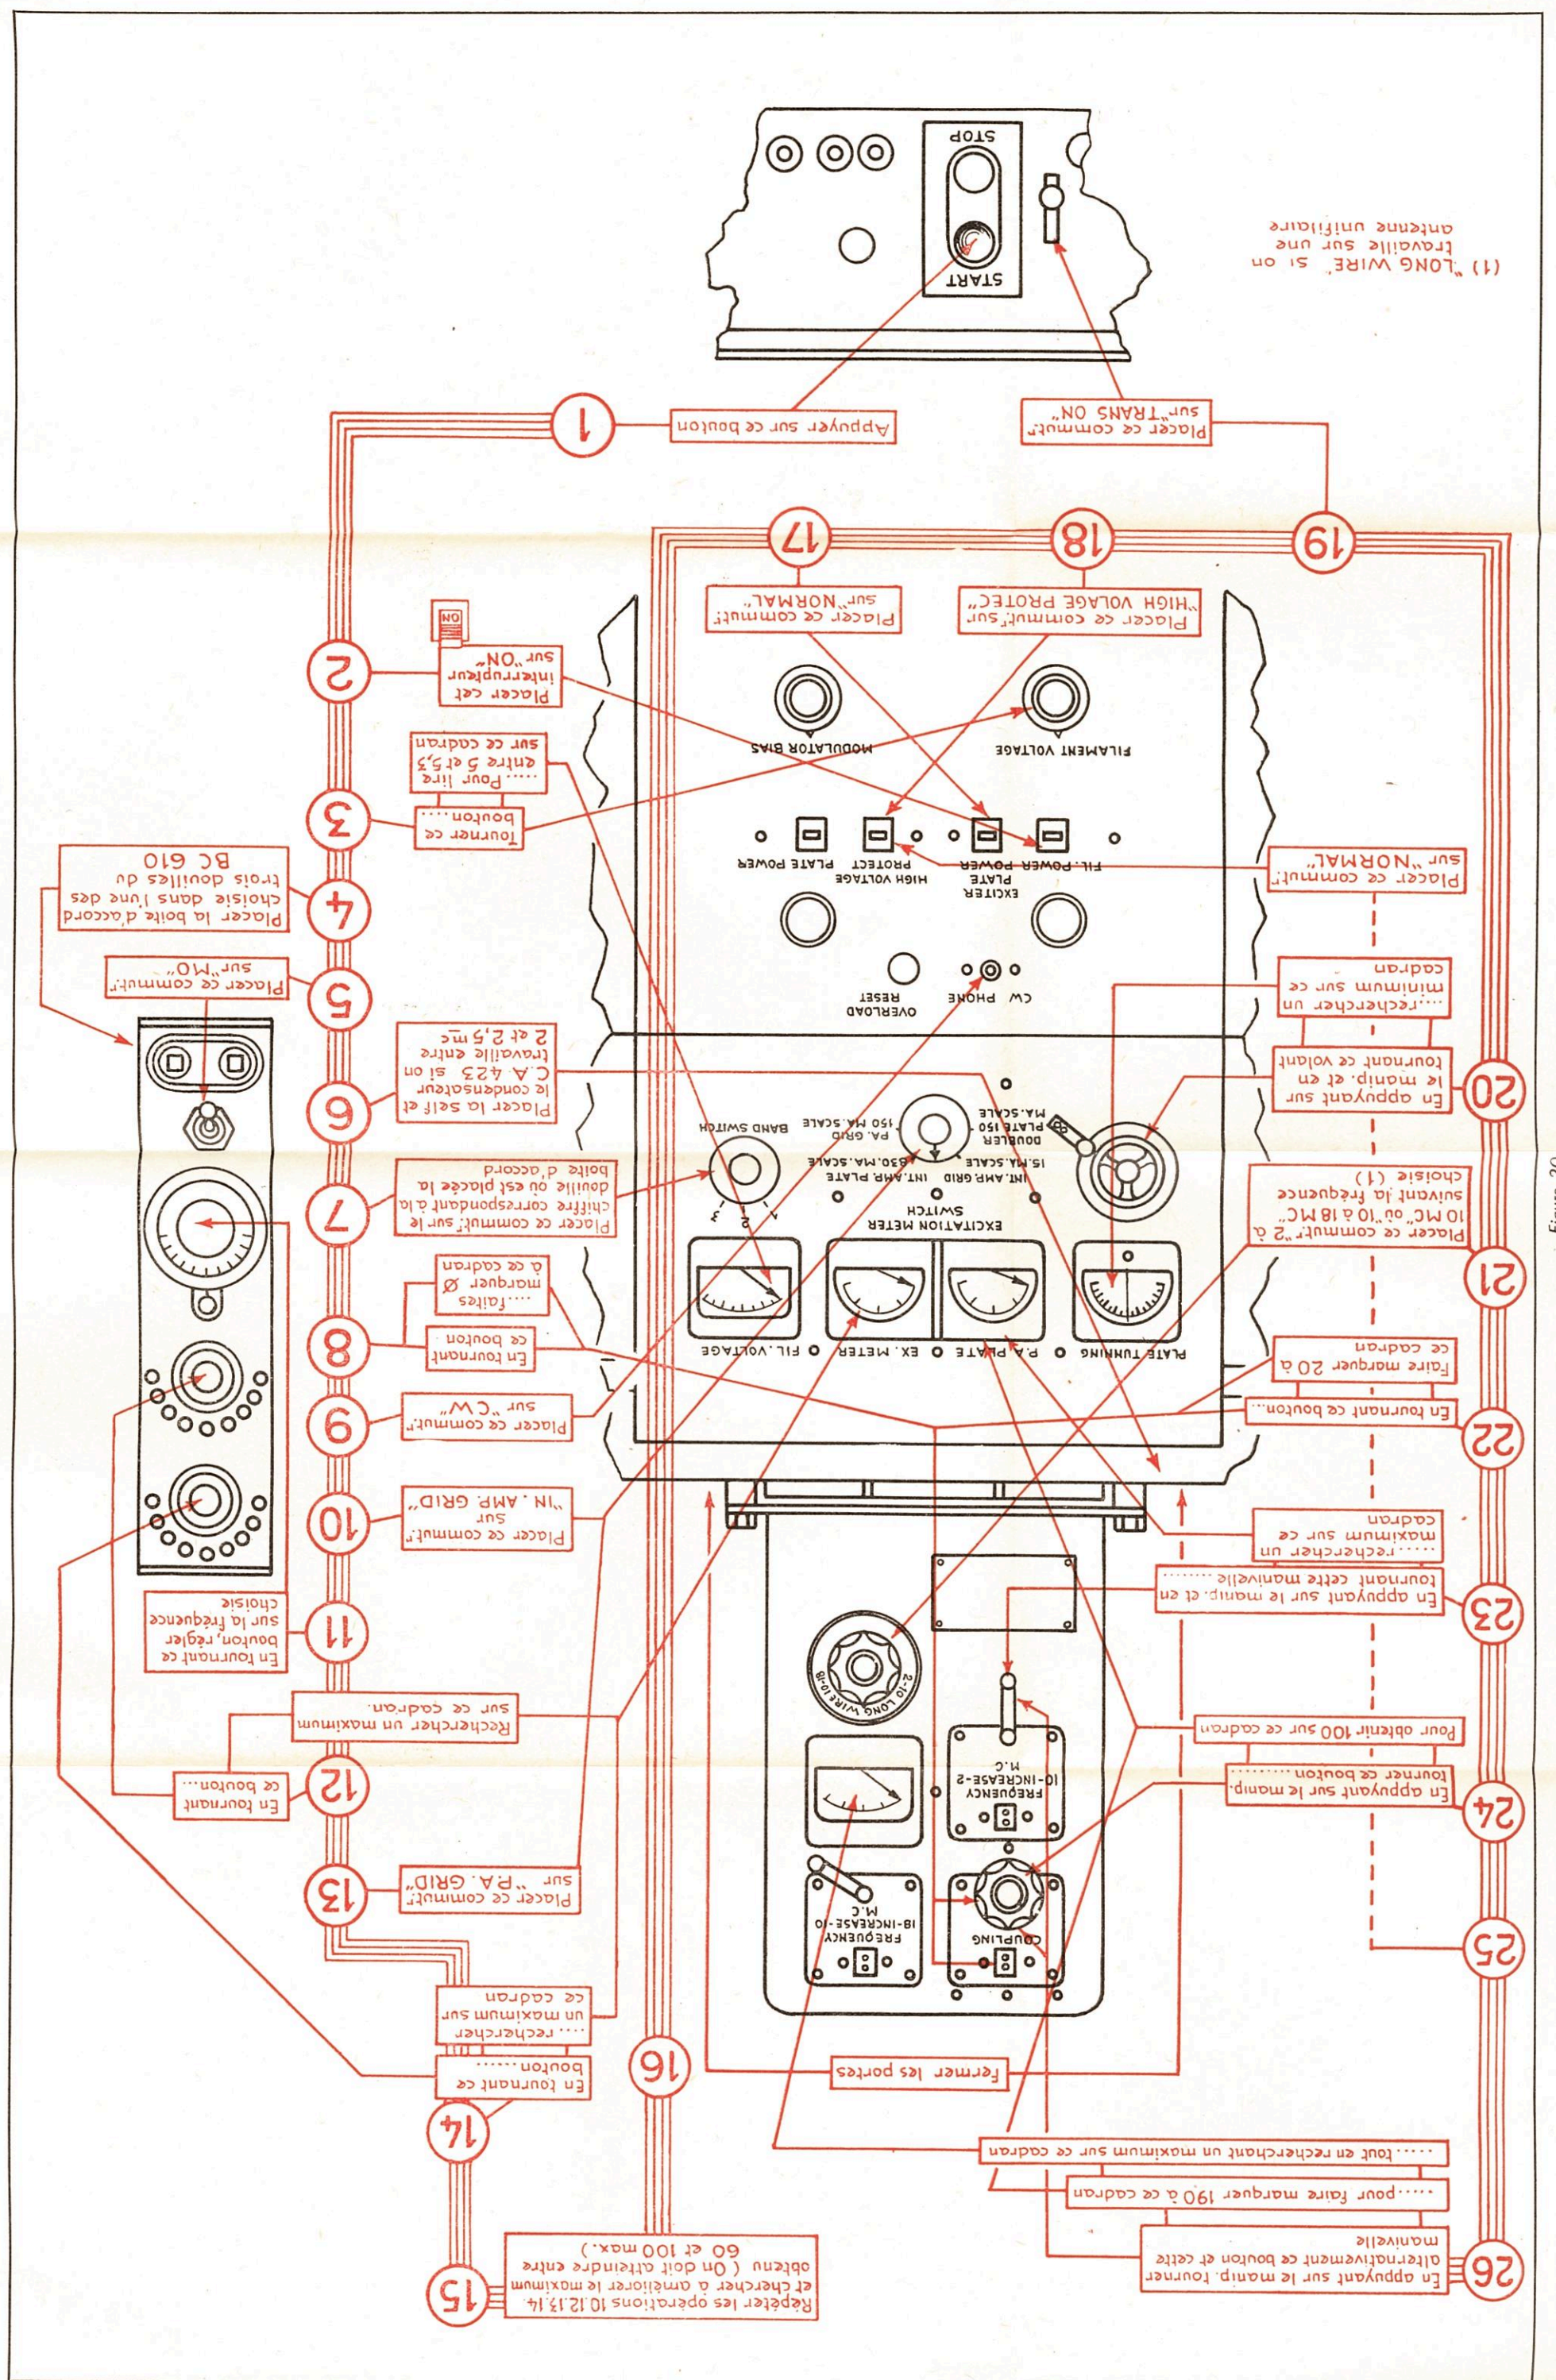

ACCORD DU SCR 399

— Planche 3 —

Réglage du BC 610 pour émettre en phonie

Tous les réglages en graphie sur la même fréquence ayant été déjà faits.

Parler devant le micro placé à 10 cm. devant la bouche en appuyant sur l'interrupteur et....

tourner ce bouton.....

...pour obtenir une indication de 200 sur ce cadran, sur les tons les plus élevés de la voix.

Appuyer sur ce commut....

....et tourner ce bouton....

...pour lire ici 40

Appuyer sur ce commut....

ce cadran doit indiquer 250, s'il....

indique plus de 260 tourner ce bouton pour que le cadran donne une lecture corr.

Placer le micro T 50....

.... dans cette prise

Placer ce commut sur "PHONE"

Tourner ce bouton à fond dans le sens inverse des aiguilles d'une montres.

Placer ce commut sur "OFF"

Placer ce commut sur "TRANS OFF"

Placer ce commut sur "NORMAL"

