Caudron C232

Imprimer sur papier 160g/dm²

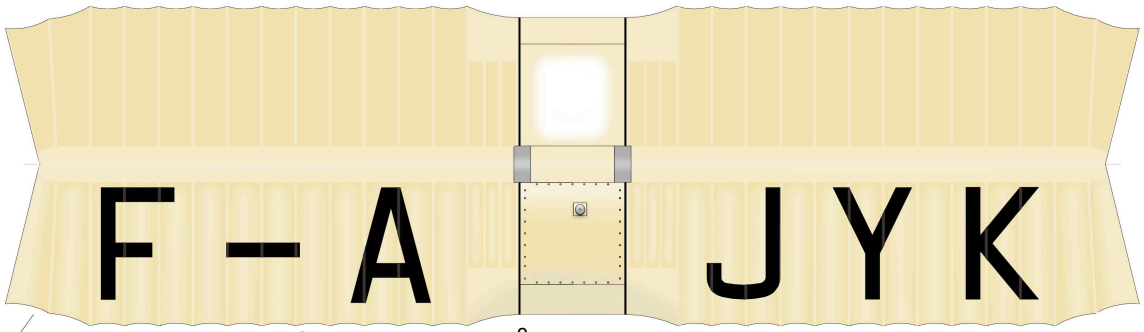

7 EXTRADOS

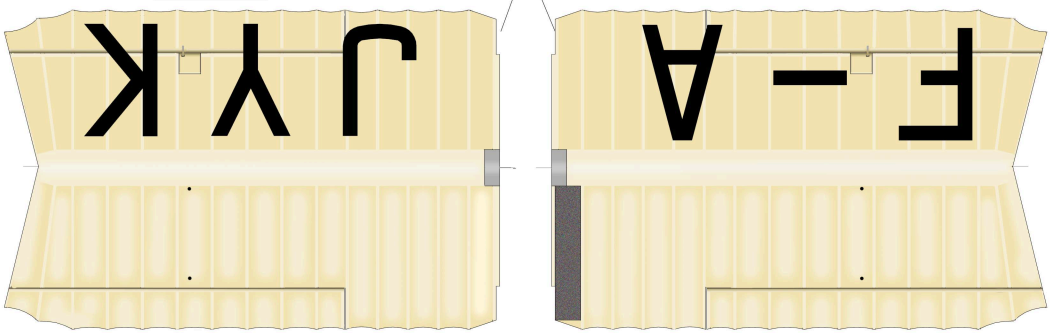

8

EXTRADOS

position du longeron S11
au verso de l'intrados de l'aile supérieure

même positionnement à donner
au longeron S12 dans l'aile inférieure

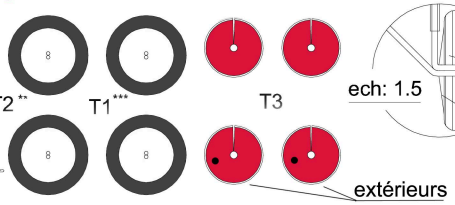

extérieurs

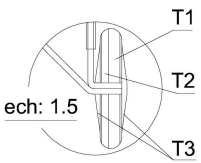

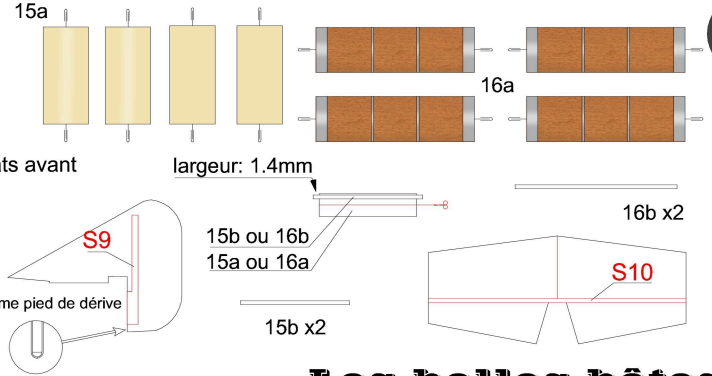

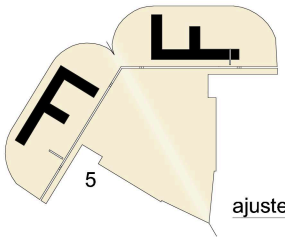

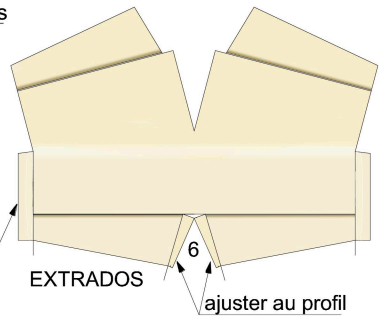

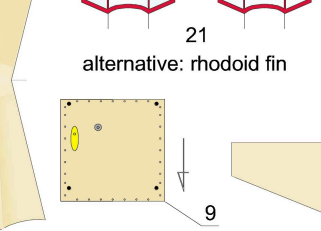

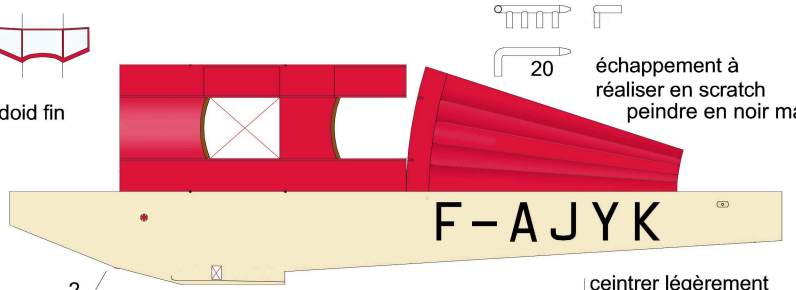

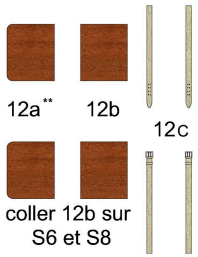

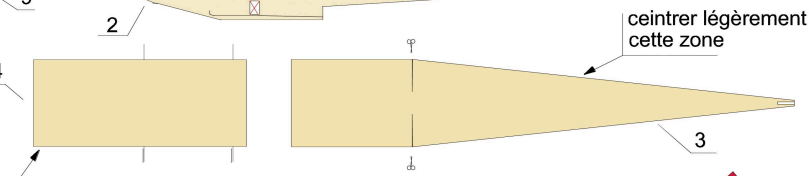

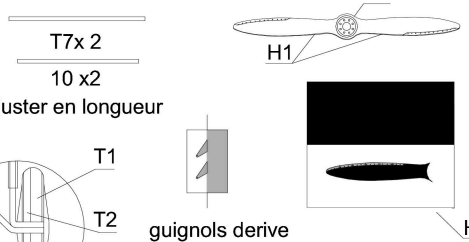

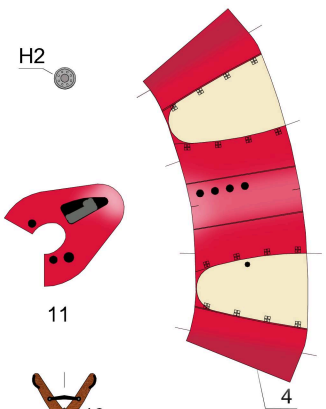

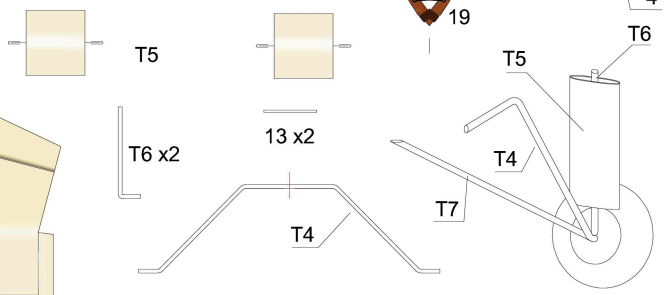

DEMI TRAIN

INFOS COMPEMENTAIRES
http:// www.criquet11.eklablog.fr

Les belles bêtes du temps passé

Toute reproduction, modification, même partielle, autre qu'à l'usage purement privé et sans l'accord de l'auteur est interdite.

conception Philippe RENNESSON 2017